ES

Privia

PX-720
PX-720C

USER'S GUIDE
GUÍA DEL USUARIO

Please keep all information for future reference.
Guarde toda información para tener como referencia futura.

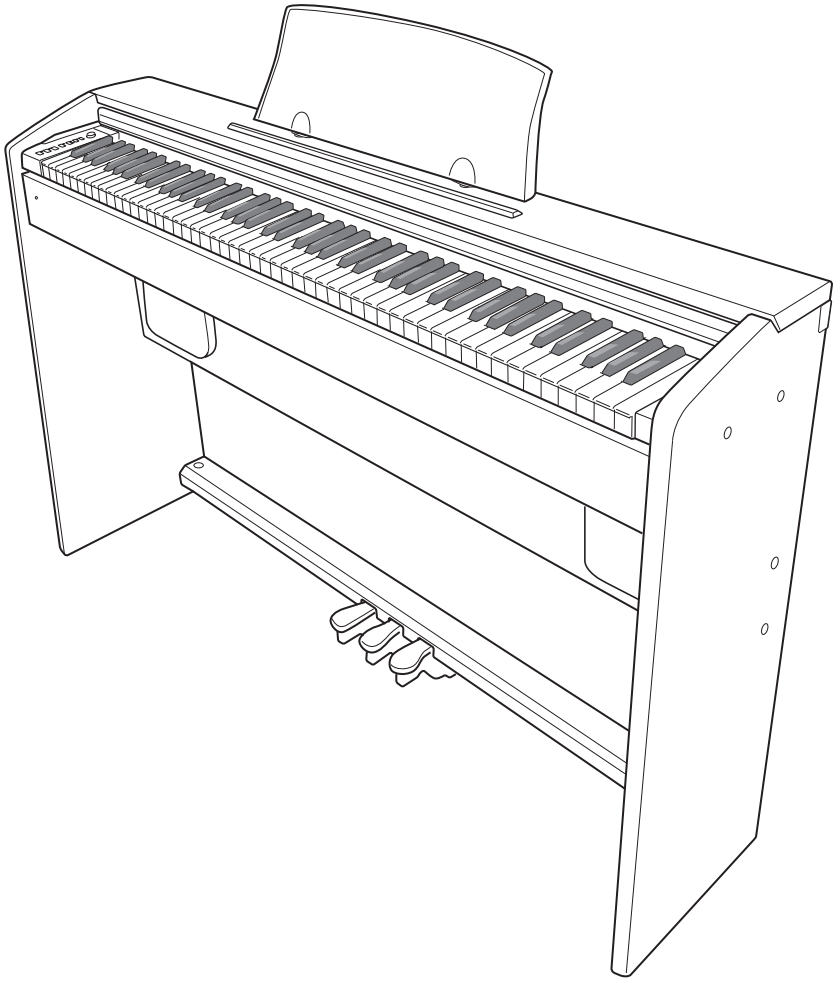

Safety Precautions
Before trying to use the piano, be sure to read the separate "Safety Precautions".

Precauciones de seguridad
Antes de intentar usar el piano, asegúrese de leer las "Precauciones de seguridad" separadas.

PX720/720CES1B

CASIO

¡Importante!

Tenga en cuenta la información importante antes de usar este producto.

- Antes de usar el adaptador de CA AD-12 para energizar la unidad, asegúrese primero de verificar el adaptador de CA por si tiene algún daño. Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.
- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.
- Utilice solamente el adaptador de CA CASIO AD-12.
- El adaptador de CA no es un juguete.
- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Este símbolo es válido sólo en países de la UE.

CE

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany

Índice

Armado del soporte S-24

Desembalaje S-24
Armado del soporte S-24
Para conectar los cables S-29
Para instalar el atril S-29

Guía general S-2

Botón TONE/SETTING S-3
Almacenamiento de los ajustes y uso del bloqueo de funcionamiento S-3

Toma de corriente S-4

Uso de un adaptador de CA S-4

Conexiones S-5

Conexión de los auriculares S-5
Conexión de un equipo de audio o un amplificador S-5
Accesorios entregados y opcionales S-5

Ejecución con tonos diferentes S-6

Selección y ejecución de un tono S-6
Para ajustar la brillantez de un tono S-8
Estratificación de dos tonos S-8
Uso de los efectos S-9
Uso de los pedales del piano digital S-9
Empleo del metrónomo S-10
Ejecución del piano en dueto S-11

Reproducción de canciones incorporadas S-12

Reproducción de todas las canciones incorporadas S-12
Reproducción de una canción específica de la biblioteca musical S-12
Practicando con una canción de la biblioteca musical S-13

Grabación y reproducción S-14

Pistas S-14
Para grabar una pista específica de una canción S-15
Para grabar en una pista de la canción mientras escucha la reproducción de otra pista S-16
Reproducción desde la memoria del piano digital S-16
Borrado de los datos grabados S-17

Configuración de los ajustes con el teclado S-18

Para configurar ajustes con el teclado S-18
Teclas del teclado utilizadas para configurar los ajustes S-19
Lista de parámetros S-20
Selección del tono S-20
Brillantez (BRILLIANCE) S-20
Reverberación (REVERB) S-20
Coro S-20
Selección de la canción (SONG SELECT) S-20
Tempo (TEMPO) S-20
Pulsación del metrónomo (METRONOME BEAT) S-20
Volumen de la canción S-20
Volumen del metrónomo S-20
Sensibilidad al toque (TOUCH RESPONSE) S-21
Clave del teclado (Transposición) S-21
Afinación del teclado (Afinación) S-21
Canal de envío S-22
Control local S-22
Tono de operación S-22
Respaldo S-22
Bloqueo de funcionamiento S-22
Conexión al terminal MIDI S-23

Referencia S-30

Solución de problemas S-30
Especificaciones del producto S-31
Precauciones operacionales S-32

Apéndice A-1

Lista de tonos A-1
Lista de canciones A-1

MIDI Implementation Chart

Los nombres de compañías y productos usados en este manual pueden ser marcas registradas de terceros.

Guía general

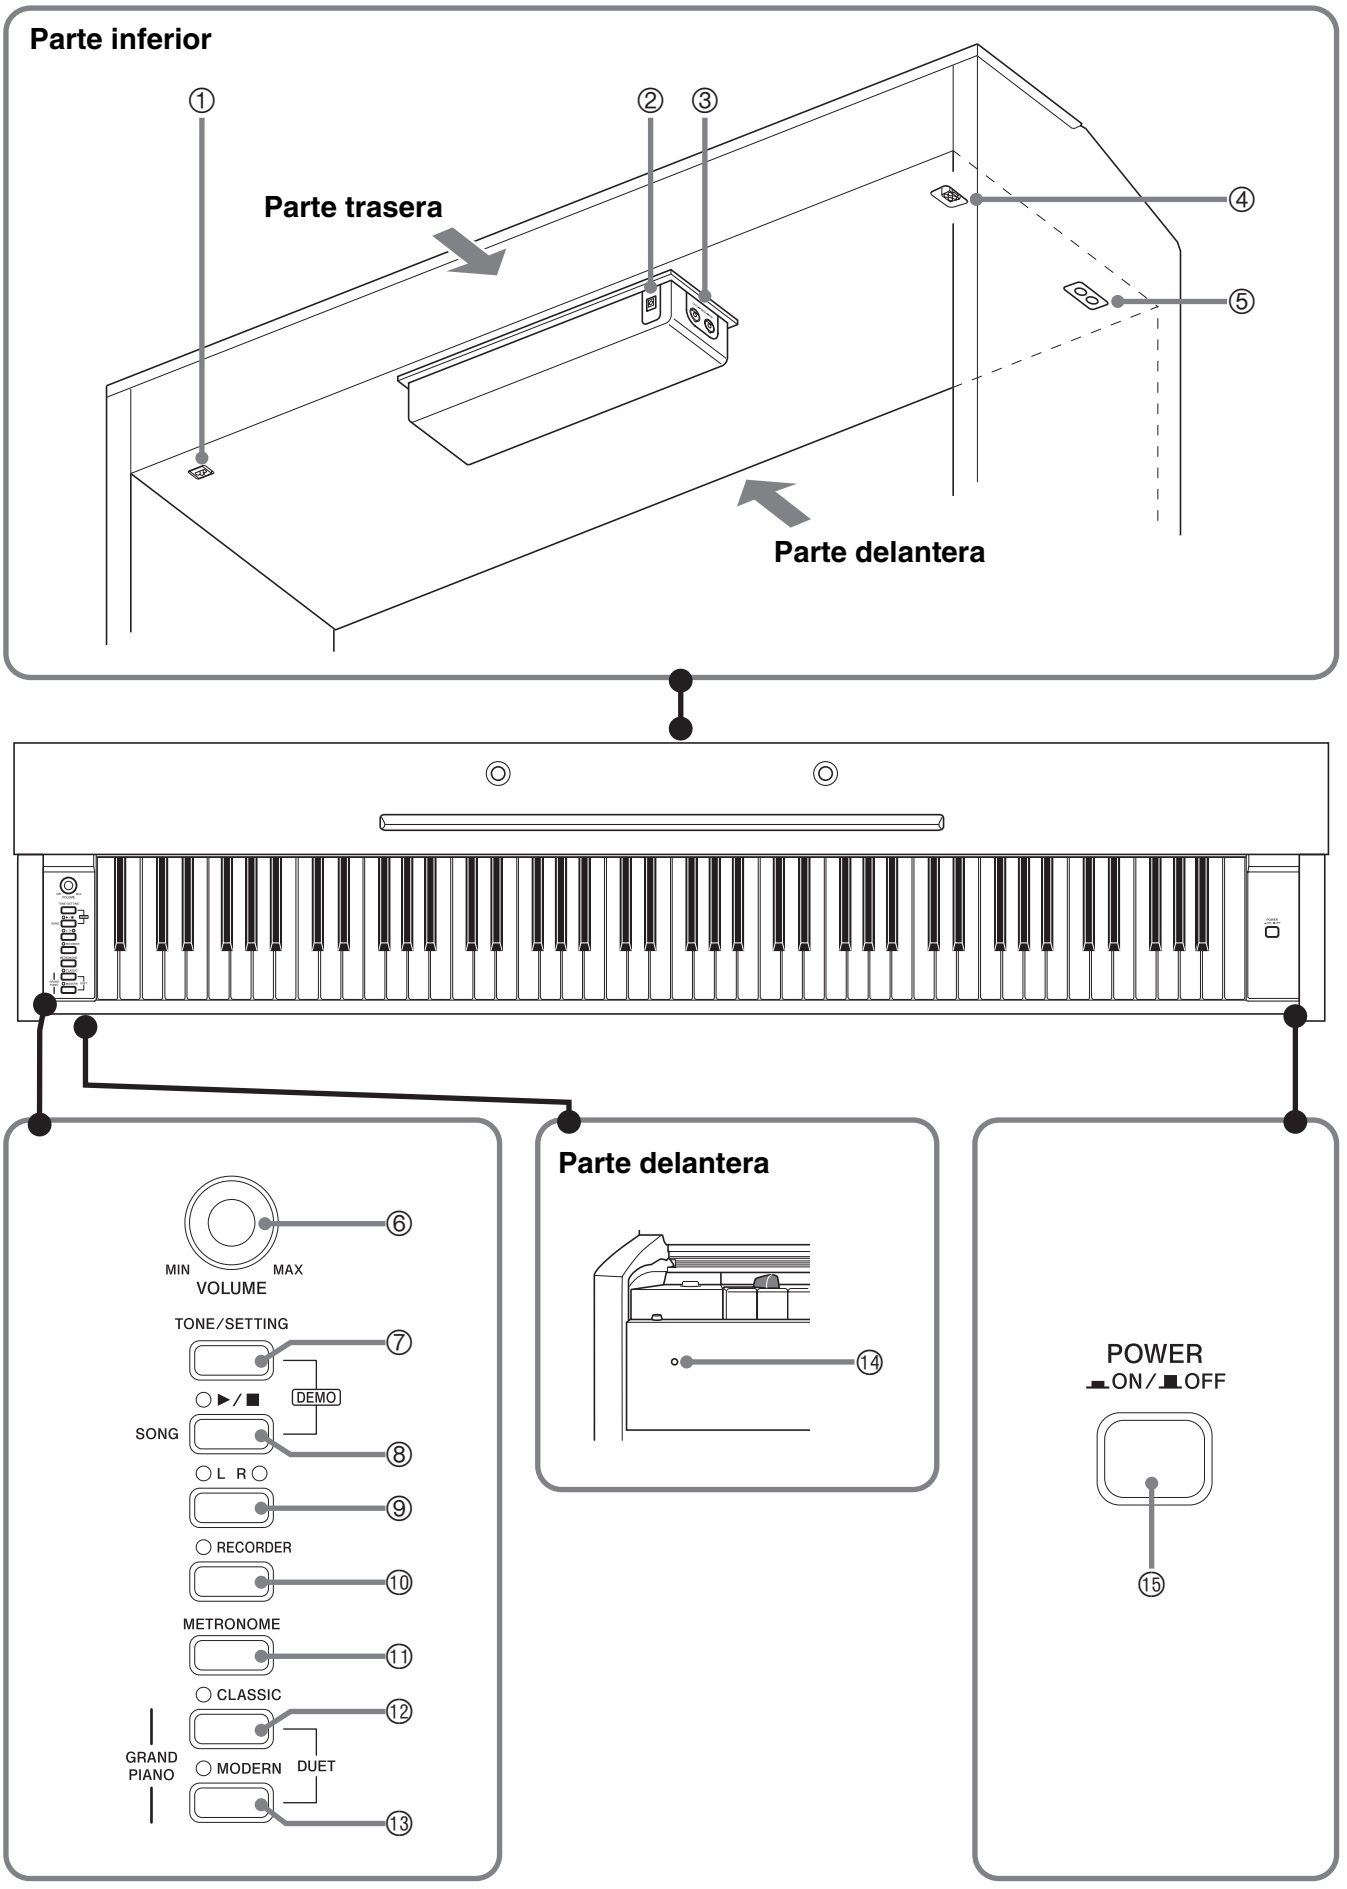

⚠PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la cubierta esté totalmente abierta siempre que realice una ejecución en el teclado. Una cubierta parcialmente abierta podrá cerrarse imprevistamente y pillarle los dedos.

NOTA

- Los nombres indicados aquí se muestran en negrita cuando aparecen dentro del texto de este manual.

① Conector de pedal
② Terminal 12 V CC
③ Terminales **MIDI OUT/IN**
④ Conector de altavoz
⑤ Toma **PHONES**
⑥ Controlador **VOLUME**
⑦ Botón **TONE/SETTING**
⑧ Botón **SONG ▶/■**
⑨ Botón **LR**
⑩ Botón **RECORDER**
⑪ Botón **METRONOME**
⑫ Botón **GRAND PIANO** (**CLASSIC**)
⑬ Botón **GRAND PIANO** (**MODERN**)
⑭ Lámpara de alimentación
⑮ Botón **POWER**

Botón TONE/SETTING

El botón **TONE/SETTING** se utiliza para configurar diferentes ajustes del piano digital. Tenga en cuenta la siguiente información básica sobre el botón **TONE/SETTING**.

- Para cambiar un ajuste, mantenga presionado el botón **TONE/SETTING** mientras presiona la tecla a la que se le ha asignado el ajuste que desea seleccionar.
  Suena un tono de confirmación de la operación cada vez que se presiona una tecla para configurar un ajuste.

  Ejemplo: "Selección de un tono usando las teclas del teclado" en la página S-7.

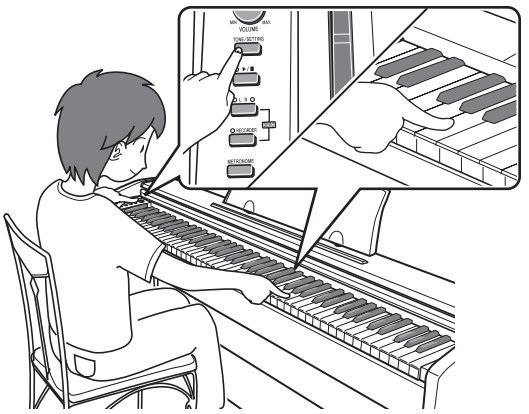

- Para obtener información detallada acerca de las operaciones y ajustes, vea "Configuración de los ajustes con el teclado" en la página S-18.

Almacenamiento de los ajustes y uso del bloqueo de funcionamiento

Su piano digital le permite guardar los ajustes actuales y bloquear los botones para protegerlos contra posibles errores operativos. Si desea una información detallada, consulte "Lista de parámetros" en la página S-20.

Toma de corriente

Su piano digital funciona con energía eléctrica del hogar. Asegúrese de desactivar la alimentación cuando no esté usando el piano digital.

Uso de un adaptador de CA

Utilice sólo el adaptador de CA especificado para este piano digital.
Adaptador de CA especificado: AD-12

Parte inferior

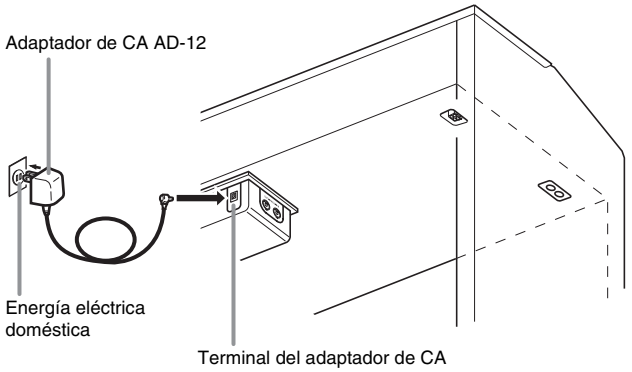

Tenga en cuenta las siguientes precauciones importantes para evitar daños en el cable de alimentación.

Durante el uso

- Nunca tire del cable con una fuerza excesiva.
- Nunca tire repetidamente del cable.
- Nunca retuerza el cable en la base de la clavija o del conector.
- El cable de alimentación nunca debe ser estirado con fuerza durante el uso.

Durante el traslado

- Antes de mover el piano digital, asegúrese de desenchufar el adaptador de CA del tomacorriente.

Durante el almacenamiento

- Haga un lazo y ate el cable de alimentación, pero no lo enrolle nunca alrededor del adaptador de CA.

¡¡IMPORTANTE!

- Asegúrese de apagar el piano digital antes de conectar o desconectar el adaptador de CA.
- El adaptador de CA estará caliente después de un uso prolongado. Esto es normal y no es ningún signo de anomalía.

Conexiones

¡IMPORTANTE!

- Siempre que conecte algo al piano digital, utilice en primer lugar el controlador **VOLUME** para ajustar el volumen a un nivel bajo. Después de la conexión podrá ajustar el volumen al nivel que desee.

Conexión de los auriculares

Parte inferior

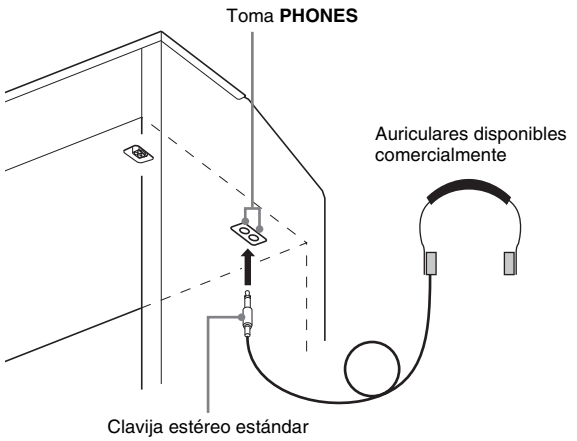

Conecte los auriculares disponibles comercialmente a la toma **PHONES**. Al conectar los auriculares a la toma **PHONES** se silencia la salida de los altavoces, lo cual significa que puede practicar aún a altas horas de la noche sin molestar a nadie. Para proteger su audición, asegúrese de no ajustar el nivel de volumen demasiado alto cuando se utilicen los auriculares.

NOTA

- Asegúrese de introducir a fondo la clavija de los auriculares en la toma **PHONES**. De lo contrario, puede suceder que sólo se pueda escuchar el sonido de un solo lado de los auriculares.

Conexión de un equipo de audio o un amplificador

Puede conectar un equipo de audio o un amplificador musical al piano digital y disfrutar de un sonido más potente y de mejor calidad a través de los altavoces.

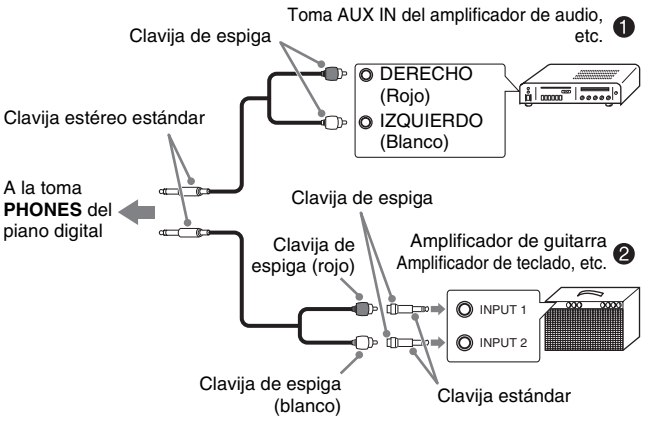

Conexión de un equipo de audio (Figura ❶)

Utilice cables de conexión disponibles comercialmente (clavija estándar × 1, clavijas de espiga × 2) para conectar como se muestra en la Figura ❶. Asegúrese de que el extremo del cable que conecta al piano digital sea una clavija estéreo estándar. El uso de una clavija monofónica estándar sólo permite la salida a través de uno de los dos canales estéreos. Normalmente, debe ajustar el selector de entrada del equipo de audio al terminal en que se encuentra conectado el piano digital (AUX IN, etc.). Ajuste el volumen usando el controlador **VOLUME** del piano digital.

Conexión de un amplificador musical (Figura ❷)

Conecte el cable de conexión* a uno de los tipos de amplificadores mostrados en la Figura ❷.
Ajuste el volumen con el controlador **VOLUME** del piano digital.

* Digital Piano: Clavija estéreo estándar
Amplificador: Introduce señales para los canales izquierdo y derecho. La conexión a una sola de las dos clavijas permite la salida sólo a través de uno de los dos canales estéreos.

Accesorios entregados y opcionales

Utilice sólo los accesorios especificados para este piano digital.
El uso de accesorios no autorizados crea el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.

Ejecución con tonos diferentes

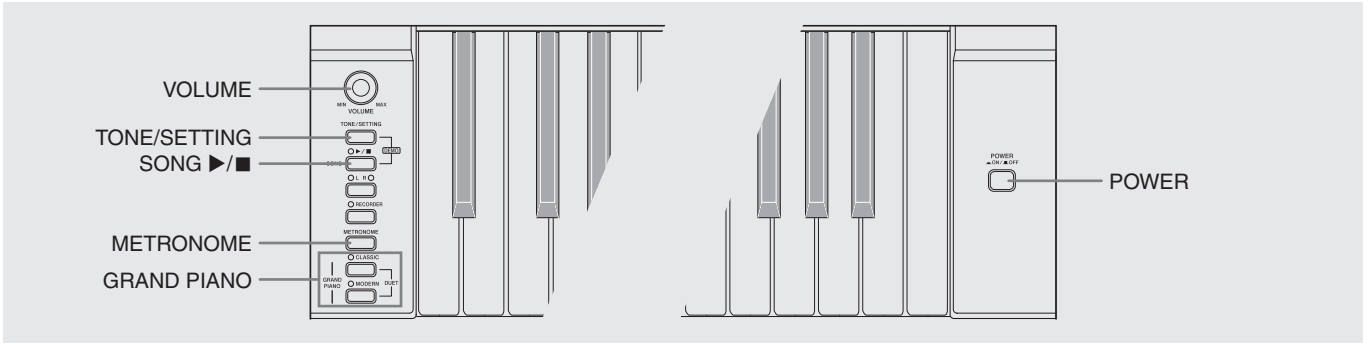

Selección y ejecución de un tono

Este piano digital tiene 11 tonos incorporados.

* Estos tonos se pueden seleccionar con las teclas del teclado. El nombre de los tonos asignado a cada tecla se encuentra marcado encima de las mismas. Para obtener información detallada acerca de la selección de estos tonos, vea "Selección de un tono usando las teclas del teclado" en la página S-7.

1. Presione el botón **POWER** para encender el piano digital.

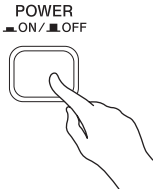

¡IMPORTANTE!

- Cuando enciende el piano digital, se realiza una operación de encendido para inicializar el sistema. Durante la inicialización del sistema, las lámparas del botón **LR** parpadean durante aproximadamente seis segundos para informarle que la inicialización está en curso.

2. Seleccione el tono que desea.

- Presione uno de los botones **GRAND PIANO** para seleccionar un sonido moderno (**MODERN**) o bien uno clásico (**CLASSIC**).
- Se encenderá una lámpara encima del botón actualmente seleccionado.
- Vea "Selección de un tono usando las teclas del teclado" en la página S-7 para obtener información acerca de los otros tonos seleccionados.

3. Utilice el controlador **VOLUME** para ajustar el nivel de volumen.

4. Intente tocar algo en el piano digital.

NOTA

- Tonos de piano de cola (MODERN, CLASSIC)
  Su piano digital tiene un total de 11 tonos incorporados. Los tonos MODERN y CLASSIC son tonos con sampleado en estéreo que se pueden seleccionar usando los botones **GRAND PIANO**. Intente usar los tonos GRAND PIANO para familiarizarse con sus distintos sonidos y características.

Nombre del tono	Características
MODERN	Este tono ofrece un sonido de piano de cola brillante y duro. El volumen y el timbre de este tono responde rápidamente a las diferentes presiones del teclado, y cuenta con una reverberación relativamente fuerte. Este tono es la elección ideal para actuaciones dinámicas, en vivo.
CLASSIC	Este es un tono de piano natural que ofrece un sonido comparable con la de un piano de cola acústico. Aunque la reverberación y otros efectos se mantienen en un mínimo, hacerlo mejora el impacto de funcionamiento de los pedales del piano (resonancia acústica), para obtener expresiones musicales más sutiles. Este tono es la elección ideal para lecciones y sesiones de práctica.

Selección de un tono usando las teclas del teclado

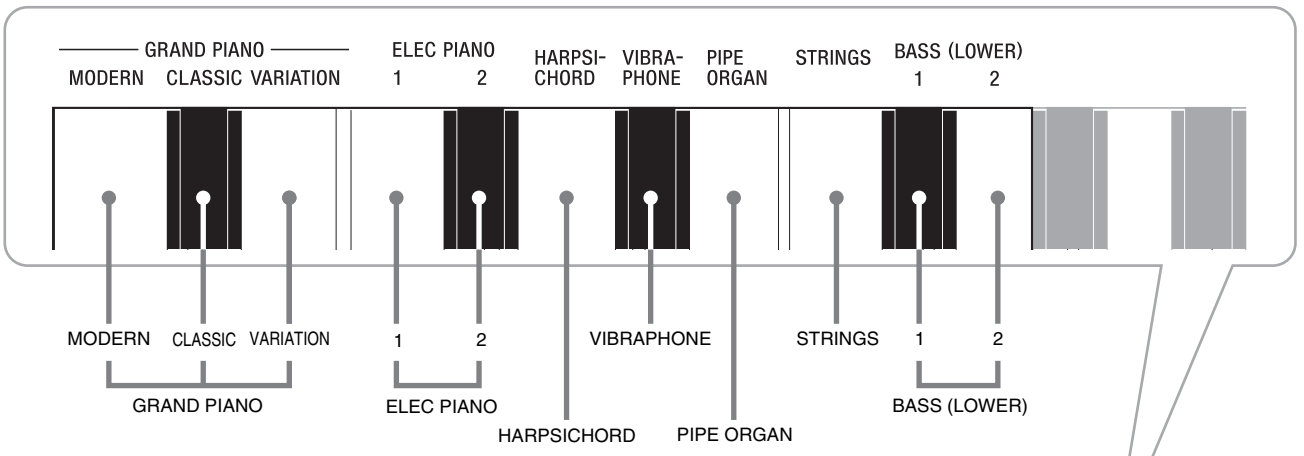

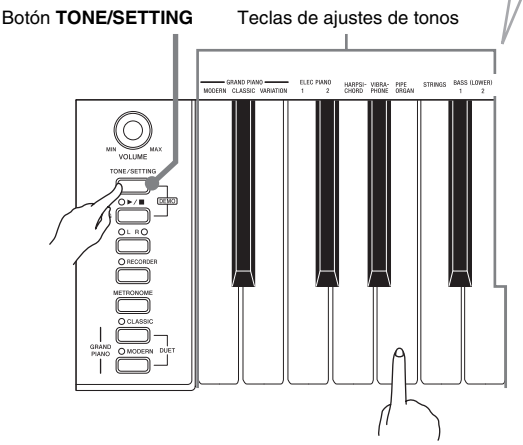

1. Mientras mantiene presionado el botón **TONE/SETTING**, presione la tecla correspondiente al tono que desea seleccionar.

Ejemplo: Órgano de tubos

Tonos graves (BASS 1, BASS 2)

La selección de uno de los dos tonos graves (BASS 1, BASS 2) sobre el lado derecho de las teclas de ajuste de tono en el paso 1 del procedimiento anterior, asigna el tono de graves seleccionado al rango bajo (lado izquierdo) del teclado. Al rango alto (lado derecho) se le asigna el tono seleccionado al presionar la tecla BASS 1 o BASS 2.

- Las teclas BASS 1 y BASS 2 permiten dividir eficientemente el teclado entre dos tonos diferentes.

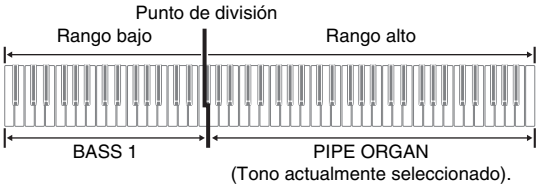

NOTA

- Para restaurar el tono único en el teclado, seleccione cualquier tono que no sea BASS 1 ni BASS 2.
- No se puede seleccionar BASS 1 o BASS 2 cuando se graba en la pista 2.

Para ajustar la brillantez de un tono

1. Mientras mantiene presionado el botón **TONE/SETTING**, utilice las teclas BRILLIANCE para especificar un valor de brillantez del rango de –3 a 3.

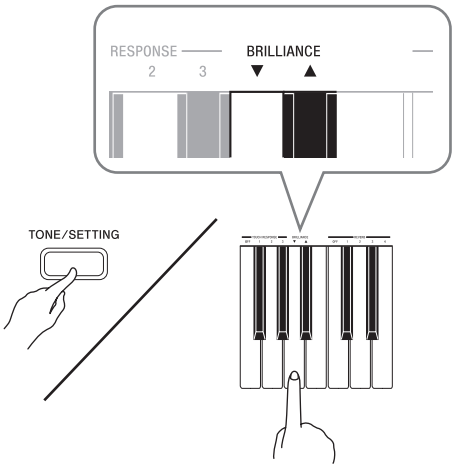

Para este tipo de sonido:	Presione esta tecla del teclado:
Más tenues y suaves	▼
Más brillantes y duros	▲

NOTA

- Para restaurar un tono a su ajuste inicial predeterminado, presione simultáneamente ▼ y ▲.

Estratificación de dos tonos

Utilice el siguiente procedimiento para estratificar dos tonos, de manera que suenen simultáneamente.

1. Mientras mantiene presionado el botón **TONE/SETTING**, presione simultáneamente las teclas que corresponden a los dos tonos que desea estratificar.

Ejemplo: Para estratificar HARPSICHORD y STRINGS.

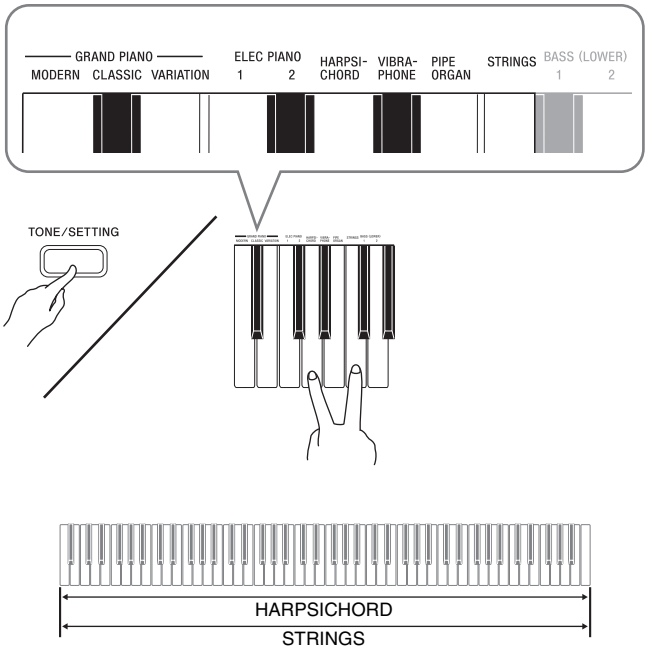

2. Para cancelar la estratificación del teclado, seleccione otro tono presionando el botón **GRAND PIANO** o utilice el procedimiento descrito en “Selección de un tono usando las teclas del teclado” (página S-7).

NOTA

- No se pueden usar los botones **GRAND PIANO** (**MODERN**, **CLASSIC**) cuando se estratifican dos tonos.
- No se puede estratificar el tono BASS 1 o BASS 2 con otro tono.
- No se puede realizar la operación de estratificación cuando se graba en la pista 2.

Uso de los efectos

Reverb (Reverberación). . . Hace que sus notas resuenen.
Chorus (Coro) . . Añade más amplitud a sus notas.

Para configurar los ajustes de los efectos de reverberación y coro

1. Mientras mantiene presionado el botón **TONE/SETTING**, presione la tecla REVERB o CHORUS del teclado.

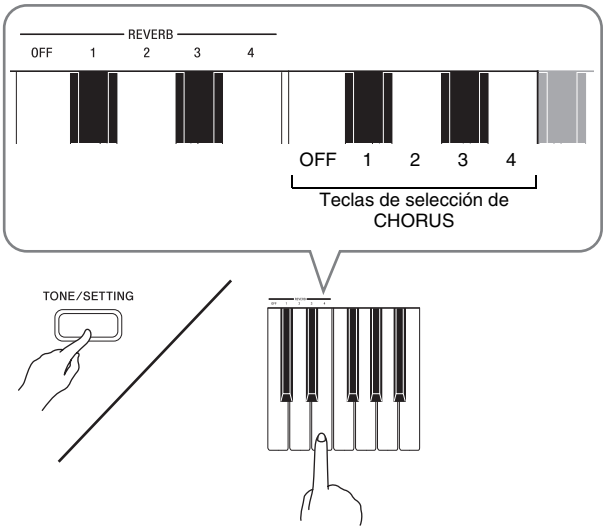

Ejemplo: Selección de reverberación 4

- Valor de reverberación

Para hacer esto:	Seleccione este ajuste:
Desactivar reverberación	OFF
Activar reverberación	1: Habitación 2: Sala pequeña 3: Sala grande 4: Estadio

- Valor de coro

Para hacer esto:	Seleccione este ajuste:
Desactivar coro	OFF
Activar coro	1: Coro ligero 2: Coro mediano 3: Coro intenso 4: Flanger (efecto Whooshing)

Uso de los pedales del piano digital

Su piano digital viene equipado con tres pedales: apagador, sordina y sostenuto

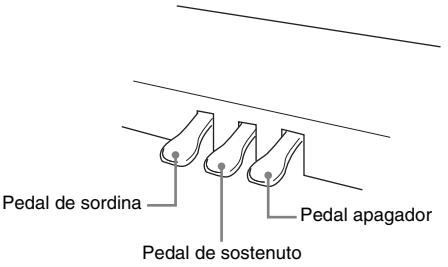

Funciones de los pedales

- **Pedal apagador**
  Al pisar el pedal apagador durante la ejecución, las notas reverberarán por un tiempo muy prolongado.
  - Cuando se selecciona un tono GRAND PIANO (MODERN, CLASSIC, VARIATION) como tono, la presión de este pedal hará que las notas reverberen (resonancia acústica), tal como el pedal apagador de un piano de cola acústico. También es posible la operación de medio pedal (presionando el pedal hasta la mitad de su recorrido).

- **Pedal de sordina**
  Al pisar este pedal durante la ejecución, se eliminarán las notas que se interpretan en el teclado después de pisar el pedal, y hará que suenen con mayor suavidad.

- **Pedal de sostenuto**
  Sólo las notas de las teclas presionadas al pisar este pedal se sostendrán tanto tiempo como el pedal permanezca pisado.

Empleo del metrónomo

1. Presione el botón **METRONOME**.

- Se inicia el metrónomo.
- La lámpara ubicada encima del botón **SONG ▶/■** parpadea al compás del metrónomo.

2. Para cambiar la pulsación, mantenga presionado el botón **TONE/SETTING** mientras presiona una de las teclas METRONOME BEAT para seleccionar un ajuste de pulsación.

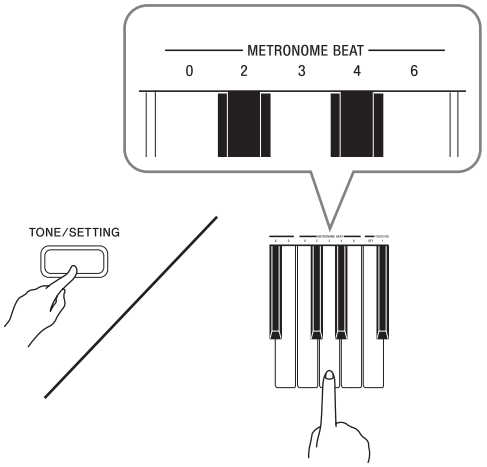

- Para la pulsación, puede especificar uno de los valores 0, 2, 3, 4, ó 6. Si especifica 0 para el ajuste se emitirá directamente un sonido metálico, sin ninguna campanilla. Este ajuste le permitirá practicar con una pulsación estable.

3. Mientras mantiene presionado el botón **TONE/SETTING**, utilice las teclas TEMPO para especificar un valor de tempo en el rango de 20 a 255 pulsaciones por minuto.

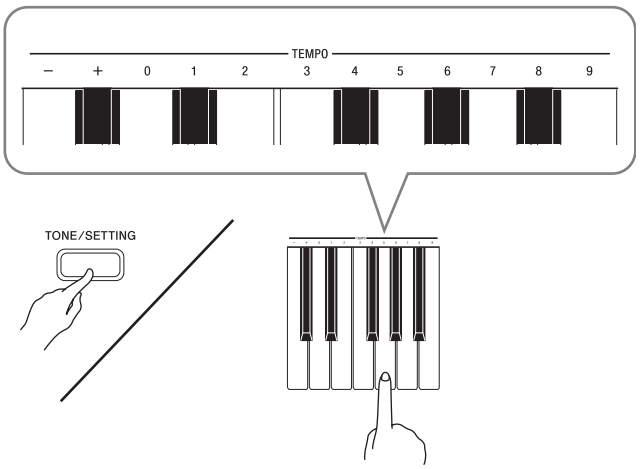

- Cada vez que presiona la tecla + o –, el valor de tempo aumenta o disminuye en 1.
- Para ingresar un valor específico, puede usar las teclas de entrada de valor (0 a 9). Asegúrese de ingresar los tres dígitos.

Ejemplo: Para ingresar "96", presione las teclas 0, 9, 6.

4. Presione el botón **METRONOME** o el botón **SONG ▶/■** para desactivar el metrónomo.

NOTA

- Para que el ajuste de tempo vuelva al valor de tempo predeterminado de la canción de la biblioteca musical actualmente seleccionada, presione simultáneamente las teclas + y – en el paso 3. Si presiona + y – durante la grabación, el valor de tempo vuelve a 120.

Para ajustar el volumen del metrónomo

NOTA

- El siguiente procedimiento podrá realizarse en cualquier momento, independientemente de que el metrónomo esté sonando o no.

1. Mientras mantiene presionado el botón **TONE/SETTING**, utilice las teclas METRONOME VOLUME para especificar un valor de volumen del rango de 0 a 42.

- Para obtener información detallada acerca de cómo usar las teclas del teclado para los ajustes, vea "Teclas del teclado utilizadas para configurar los ajustes" en la página S-19.
- Cada vez que presiona la tecla ▼ o ▲, el valor del volumen del metrónomo aumenta en 1.

NOTA

- Para restaurar el ajuste inicial predeterminado, presione simultáneamente ▼ y ▲.

Ejecución del piano en dueto

Puede utilizar el modo Dueto para dividir el teclado del piano en el centro, de forma tal que dos personas puedan ejecutar un dueto. Los lados izquierdo y derecho del teclado poseen prácticamente el mismo rango. El pedal izquierdo funciona como pedal apagador para el lado izquierdo, mientras que el pedal derecho funciona como pedal apagador para el lado derecho.
El modo Dueto es la forma perfecta de tomar las lecciones, el profesor tocando en el lado izquierdo, y el alumno tocando la misma canción en el lado derecho.

Teclado

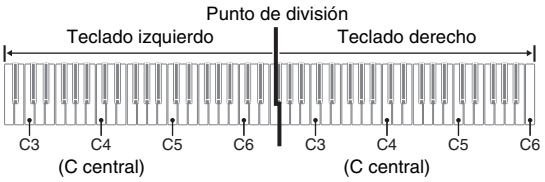

Pedales

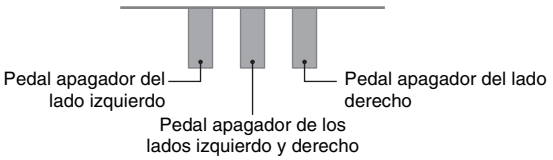

NOTA

- Las operaciones a medio pedal pueden realizarse solamente con el pedal apagador para el teclado del lado derecho.

1. Presione uno de los botones **GRAND PIANO** (**MODERN** o **CLASSIC**) para seleccionar el tono de piano que desea usar para el dueto.

NOTA

- Para los duetos, puede usar solamente el tono MODERN o CLASSIC.

2. Presione simultáneamente los botones **MODERN** y **CLASSIC GRAND PIANO**.

- Esto hace que se ingrese en el modo Dueto y que se divida el teclado. La lámpara GRAND PIANO parpadea momentáneamente para indicarle que se ha ingresado en el modo Dueto.

3. Para salir del modo Dueto, presione el botón **MODERN** o **CLASSIC GRAND PIANO**.

¡IMPORTANTE!

- El piano digital también sale del modo Dueto si usted utiliza el botón **TONE/SETTING** y las teclas de ajuste del tono para seleccionar un tono en el paso 3.
- El modo Dueto no se puede usar durante la grabación.

Cambio de las octavas de los teclados

Puede cambiar los ajustes predeterminados iniciales de los rangos de los teclados izquierdo y derecho en unidades de octavas. Esto es conveniente, por ejemplo, en el caso de que el rango predeterminado inicial no sea suficiente cuando una persona está tocando la parte de la mano izquierda y la otra, la parte de la mano derecha.

1. Mientras mantiene presionado los botones **MODERN** y **CLASSIC GRAND PIANO**, presione la tecla de C del teclado que desea situar en C4 (C central) del teclado izquierdo.

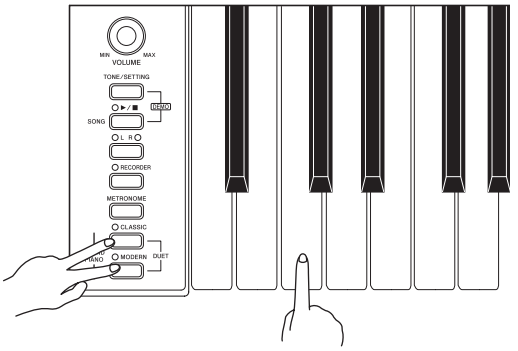

Ejemplo: Si presiona la tecla C del extremo izquierdo del teclado se asignará el rango indicado a continuación.

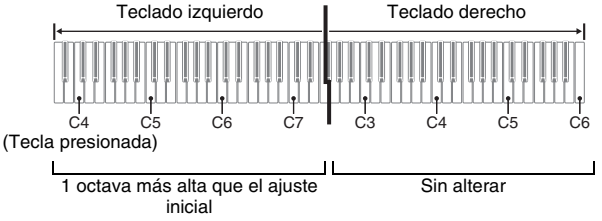

2. Mientras mantiene presionado los botones **MODERN** y **CLASSIC GRAND PIANO**, presione la tecla de C del teclado que desea situar en C4 (C central) del teclado derecho.

NOTA

- Para restaurar ambas partes del teclado a sus rangos iniciales predeterminados, salga y vuelva a ingresar en el modo Dueto.

Reproducción de canciones incorporadas

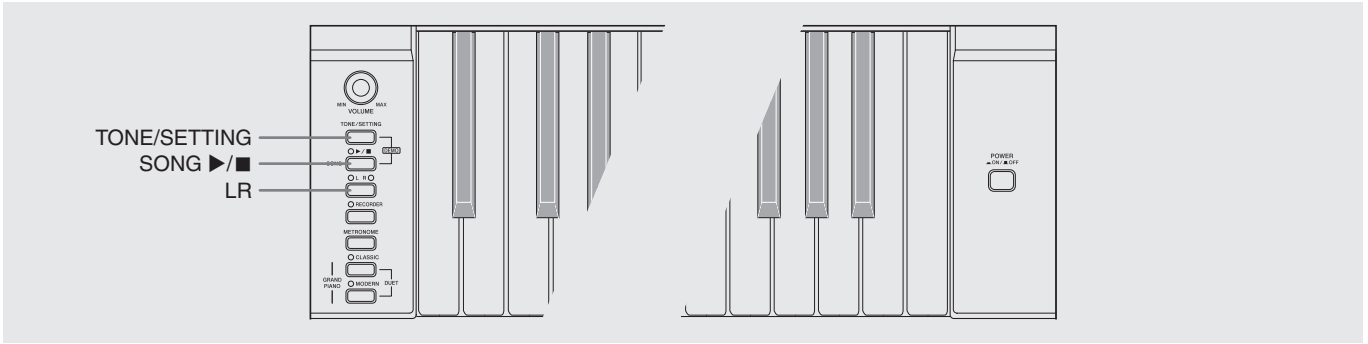

¡IMPORTANTE!

- Después de seleccionar una canción incorporada, se pueden tardar varios segundos en cargar los datos de la canción. Las teclas del teclado y las operaciones de los botones se deshabilitan mientras se están cargando los datos. Si está tocando algo en el teclado, la siguiente operación puede provocar el cese de la salida.

Reproducción de todas las canciones incorporadas

Su piano digital viene con una biblioteca musical de 60 canciones incorporadas. Puede reproducir las 60 canciones en orden secuencial, desde el principio al fin.

1. Mientras mantiene presionado el botón **TONE/SETTING**, presione el botón **SONG ▶/■**.

- Esto hace que se inicie la reproducción repetida de demostración de las canciones incorporadas en orden secuencial, desde 01 a 60.
- También puede reproducir una canción para la práctica del teclado. El tono asignado al teclado es el predefinido para la canción que se está reproduciendo.
- Puede seleccionar una canción específica durante la reproducción de demostración. Si desea una información detallada, consulte el paso 2 de "Reproducción de una canción específica de la biblioteca musical".

2. Presione de nuevo el botón **SONG ▶/■** para detener la reproducción de la canción incorporada.

NOTA

- Las operaciones de selección de la canción y cese de reproducción descritas anteriormente son las únicas operaciones que se pueden realizar durante la reproducción de las canciones de demostración.

Reproducción de una canción específica de la biblioteca musical

1. Busque el número de la canción que desea reproducir en la lista de canciones de la página A-1.

2. Para cambiar a otra canción, mantenga presionado el botón **TONE/SETTING** mientras utiliza las teclas SONG SELECT para especificar un número de canción.

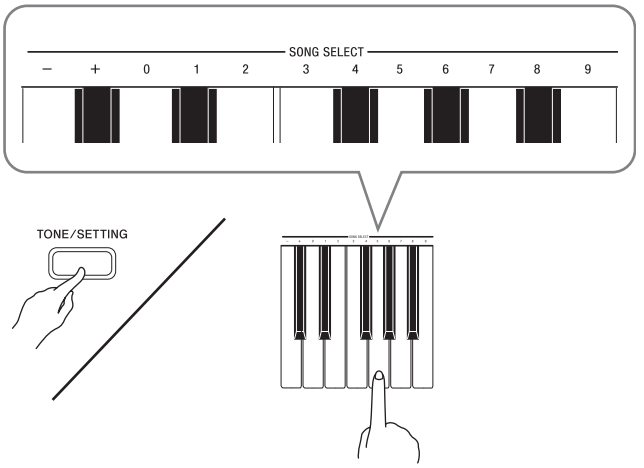

- Cada vez que presiona la tecla+ o – , el número de la canción aumenta o diminuye en 1.
- Para ingresar un número específico de canción, puede usar las teclas de entrada de valor (0 a 9). Asegúrese de ingresar los dos dígitos.

Ejemplo: Para seleccionar la canción 08, ingrese 0 y luego 8.

3. Presione el botón **SONG ▶/■**.

- Se empezará a reproducir la canción.

4. Para detener la reproducción, presione de nuevo el botón **SONG ▶/■**.

- La reproducción se detiene automáticamente al llegar al final de la canción.

NOTA

- Si presiona simultáneamente las teclas + y – se seleccionará el número de canción 01.
- También puede ajustar el tempo y el volumen de reproducción de la canción. Si desea más información, vea “Configuración de los ajustes con el teclado” en la página S-18.

Practicando con una canción de la biblioteca musical

Podrá desactivar la parte de la mano izquierda o de la mano derecha de una canción y tocar el piano mientras suena.

NOTA

- La biblioteca musical incluye varios dúos. Mientras esté seleccionado un dúo, podrá desactivar el primer tono de piano <Primo> o el segundo <Secondo> y tocar acompañado de la canción.

PREPARACIÓN

- Seleccione la canción que desea practicar y ajuste el tempo. Vea “Configuración de los ajustes con el teclado” en la página S-18.
- Diversas melodías tienen partes de cambio de tempo para producir efectos musicales específicos.

1. Utilice el botón **LR** para desactivar una parte.

- Cada presión del botón **LR** permitirá pasar consecutivamente a través de los ajustes de las partes, como se muestra debajo. Las lámparas indicadoras provistas encima del botón indican cuál es la parte desactivada.

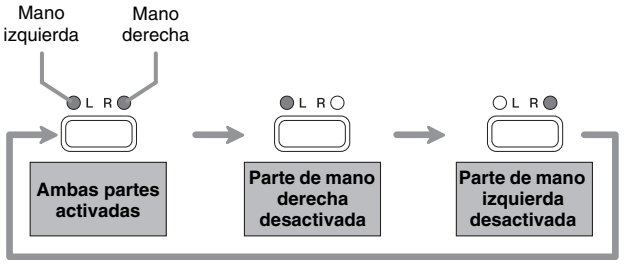

2. Presione el botón **SONG ▶/■**.

- La reproducción se inicia, sin la parte que se desactivó en el paso 1.

3. Ejecute la parte faltante en el teclado.

4. Para detener la reproducción, presione de nuevo el botón **SONG ▶/■**.

Grabación y reproducción

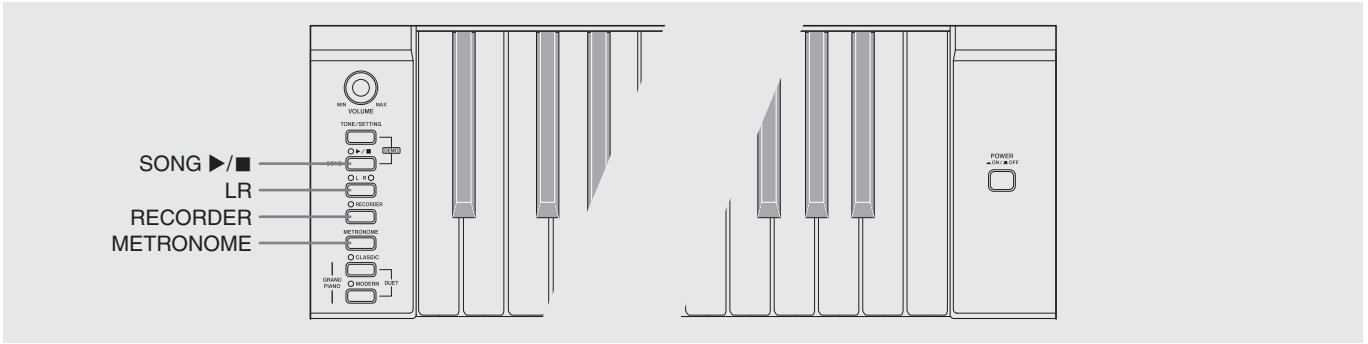

Puede almacenar las notas ejecutadas por usted en la memoria del piano digital para reproducirlas posteriormente.

Pistas

Una pista es un contenedor de datos grabados, y una canción se compone de dos pistas: Pista 1 y Pista 2. Puede grabar separadamente cada pista y luego combinarlas de manera que se reproduzcan conjuntamente como una sola canción.

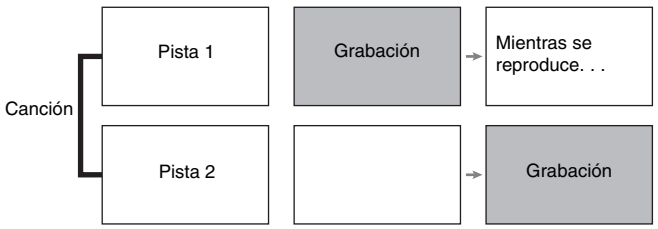

Capacidad de memoria

- Puede grabar aproximadamente 5.000 notas en la memoria del piano digital.
- La lámpara **RECORDING** parpadea a alta velocidad cuando queda poca memoria.
- Cuando el número de notas de la memoria exceda el valor máximo, la grabación se detiene automáticamente.

Datos grabados

- Ejecución del teclado
- Tonos usados
- Operaciones de pedal
- Ajustes de reverberación y coro (sólo pista 1)
- Ajuste de tempo (sólo pista 1)
- Ajuste de estratificación (sólo pista 1)

Almacenamiento de los datos grabados

- Al iniciar una nueva grabación se borrarán los datos grabados previamente en la memoria.
- Cualquier fallo en el suministro de energía eléctrica durante la grabación hará que se borren todos los datos de la pista que se estaba grabando.

¡IMPORTANTE!

- CASIO COMPUTER CO., LTD. no asumirá ninguna responsabilidad por daños, lucro cesante, o reclamos de terceras partes que surjan de la pérdida o borrado de datos grabados ocasionados por mal funcionamiento, reparación o cualquier otro motivo.

Uso del botón RECORDER

Cada presión del botón **RECORDER** permitirá realizar un ciclo a través de las opciones de grabación, en la secuencia mostrada debajo.

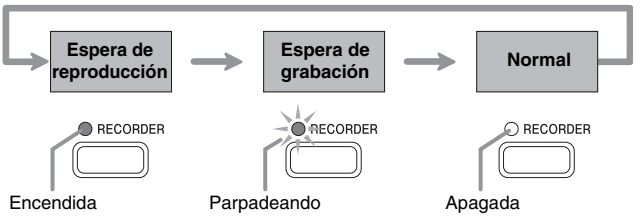

Para grabar una pista específica de una canción

Después de grabar en una de las pistas de una canción, podrá grabar en la otra pista mientras escucha lo que ha grabado en la primera pista.

1. Presione dos veces el botón **RECORDER** para que su lámpara parpadee.

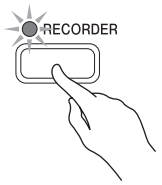

- En este momento, la lámpara **L** parpadea para indicar que el piano digital se encuentra en espera para realizar la grabación de la pista 1.

2. Utilice el botón **LR** para seleccionar la pista en que desea grabar.

- Asegúrese de que la lámpara indicadora de la pista de grabación esté parpadeando.
  Pista 1: lámpara **L**
  Pista 2: lámpara **R**

Ejemplo: Pista 1 seleccionada

3. Seleccione el tono y los efectos (sólo pista 1) que desea utilizar para su grabación.

- Tono (página S-6)
- Efecto (página S-9)

NOTA

- Si desea que el metrónomo suene mientras usted está grabando, configure los ajustes de pulsación y tempo y, a continuación, presione el botón **METRONOME**. Si desea más información, vea "Empleo del metrónomo" en la página S-10.

4. Empiece a tocar algo en el teclado.

- La grabación se iniciará automáticamente.

5. Para detener la grabación, presione de nuevo el botón **SONG ▶/■**.

- Esto hace que las lámparas de los botones **RECORDER** y **LR** dejen de parpadear y queden encendidas.
- Para reproducir la pista recién grabada, presione el botón **SONG ▶/■**.

6. Tras finalizar la grabación o reproducción, presione el botón **RECORDER** para que se apague la lámpara correspondiente.

Para grabar en una pista de la canción mientras escucha la reproducción de otra pista

1. Presione el botón **RECORDER** para que su lámpara se encienda.

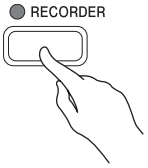

2. Presione el botón **LR** hasta que quede encendida la lámpara de la única pista que se desea reproducir.

3. Presione el botón **RECORDER** para que su lámpara parpadee.

- Esto hace que la lámpara **L** parpadee.

4. Utilice el botón **LR** para seleccionar la pista en que desea grabar.

- Asegúrese de que la lámpara indicadora de la pista de grabación esté parpadeando.

Ejemplo: Para escuchar la reproducción de la pista 1 mientras graba en la pista 2

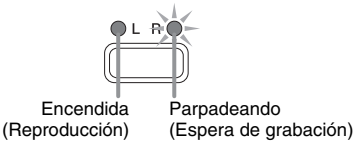

5. Seleccione el tono y los efectos (sólo pista 1) que desea utilizar para su grabación.

6. Presione el botón **SONG ▶/■** o toque algo en el teclado.

- Esto hará que se inicie tanto la reproducción de la pista grabada como la grabación de la otra pista.

7. Para detener la grabación, presione el botón **SONG ▶/■**.

Reproducción desde la memoria del piano digital

1. Presione el botón **RECORDER** para que su lámpara se encienda.

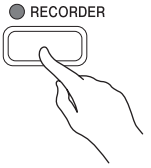

NOTA

- Cuando una canción tenga algo grabado en ambas pistas, podrá desactivar una de ellas y reproducir sólo la otra pista, según se desee. La activación o desactivación de una pista se indica mediante las lámparas ubicadas encima del botón **LR**. Cada presión del botón **LR** permite pasar consecutivamente a través de los diferentes ajustes posibles de activación/desactivación de pista.

2. Presione el botón **SONG ▶/■**.

- Se empezará a reproducir la canción y/o pista seleccionada por usted.

NOTA

- Podrá cambiar el ajuste de tempo mientras se está reproduciendo una pista.
- Para detener la reproducción, presione de nuevo el botón **SONG ▶/■**.

Borrado de los datos grabados

El siguiente procedimiento permite borrar una pista específica de una canción.

¡IMPORTANTE!

- El procedimiento descrito debajo borra todos los datos de la pista seleccionada. Tenga en cuenta que la operación de borrado no puede revertirse. Cerciórese de que ya no necesita los datos contenidos en la memoria del piano digital antes de realizar los siguientes pasos.

1. Presione el botón **RECORDER** para que su lámpara se encienda.

2. Presione de nuevo el botón **RECORDER** para que su lámpara parpadee.

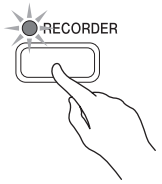

3. Utilice el botón **LR** para seleccionar la pista que desea borrar.
   - Esto hace que lámpara de la pista seleccionada parpadee.

4. Mantenga presionado el botón **RECORDER** hasta que parpadee la lámpara de la pista que desea borrar y se apague la lámpara de la otra pista.

   Ejemplo: Para borrar la pista 2

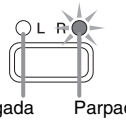

Apagada Parpadeando: Se elimina la espera

5. Presione el botón **LR**.
   - La pista seleccionada se borra y se pone en espera de reproducción.
   - Para cancelar la operación de eliminación, presione el botón **RECORDER** en lugar del botón **LR**.

NOTA

- Solamente se podrán utilizar los botones **LR** y **RECORDER** desde el paso 4 hasta que se ejecute la operación de eliminación en el paso 5. No se podrán realizar las operaciones de los otros botones.

Configuración de los ajustes con el teclado

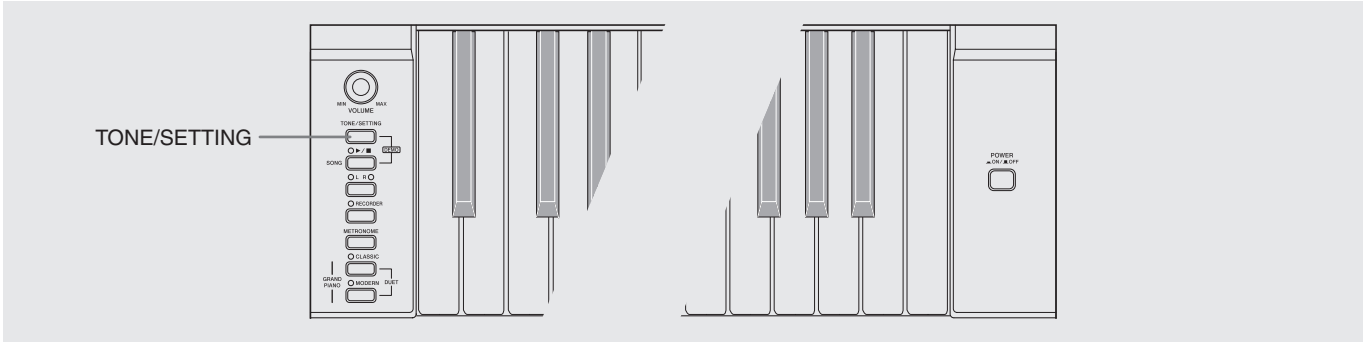

Además de seleccionar tonos y melodías de la biblioteca musical, también puede utilizar el botón **TONE/SETTING** en combinación con las teclas del teclado para configurar el efecto, el toque del teclado, y otros ajustes.

Para configurar ajustes con el teclado

1. Utilice el procedimiento descrito en "Lista de parámetros" en la página S-20 para encontrar el ajuste que desea seleccionar, y observe sus detalles.

2. Consulte "Teclas del teclado utilizadas para configurar los ajustes" en la página S-19 para encontrar la ubicación en el teclado con el fin de configurar el ajuste que desea.

3. Mientras mantiene presionado el botón **TONE/SETTING**, presione la tecla correspondiente al ajuste que desea configurar.

- El piano digital emitirá un tono de operación después de configurar el ajuste.

Ejemplo: Para disminuir el ajuste de transposición en un semitono presionando una vez la tecla ▼ del teclado

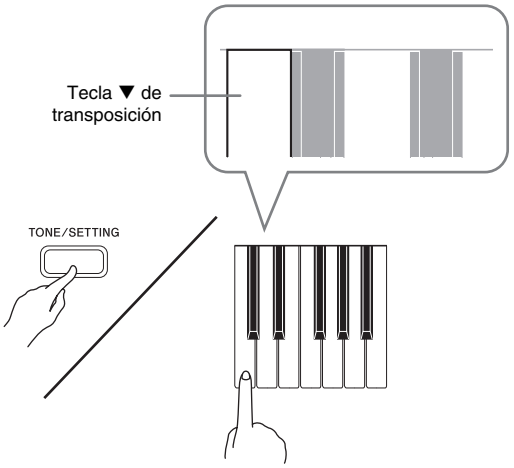

4. Suelte el botón **TONE/SETTING** para completar el procedimiento de ajuste.

NOTA

- Puede configurar el piano digital de manera que no suene ningún tono de operación en el paso 3. Si desea una información detallada, consulte "⑲ Tono de operación" en "Lista de parámetros" en la páginas S-20 - S-22.

Tipos de operación según los ajustes del teclado

Hay tres tipos de operaciones que se pueden realizar mientras se configuran los ajustes con las teclas del teclado: Tipo A, tipo B, y tipo C.

Tipo A: Entrada directa

Ejemplo: Presionar la tecla STRINGS del teclado para seleccionar el tono STRINGS

Tipo B: Subir o bajar un ajuste mediante las teclas + y – o ▼ y ▲ del teclado

- Si mantiene presionada una tecla el ajuste sube o baja a alta velocidad.
- Para restaurar el ajuste inicial predeterminado, presione simultáneamente ambas teclas.

Tipo C: Ingresar un valor usando las teclas numéricas (0 a 9)

Ejemplo: Para ingresar "120", presione las teclas 1, 2, 0.

NOTA

- Puede encontrar el tipo de operación aplicable a cada ajuste consultando "Tipo de operación" en la "Lista de parámetros" de la página S-20.

Teclas del teclado utilizadas para configurar los ajustes

• Los números ① a ⑰ corresponden a los mismos números de la "Lista de parámetros" de la página S-20.

[Teclado izquierdo]

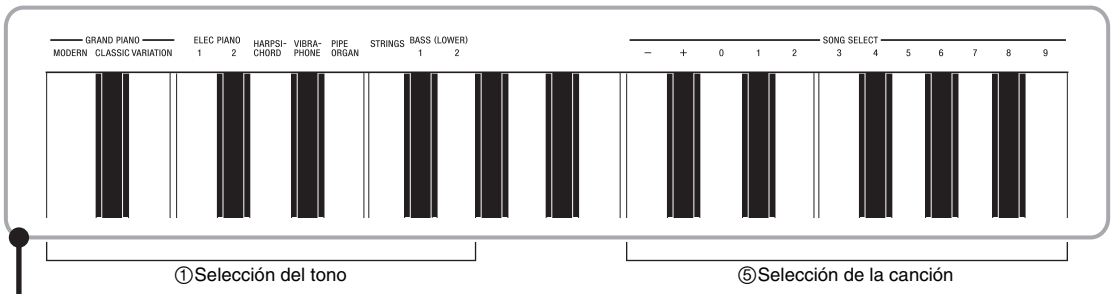

[Teclado completo]

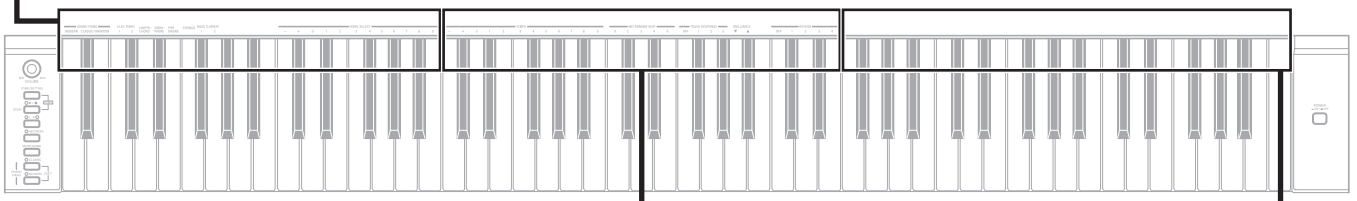

[Teclado central]

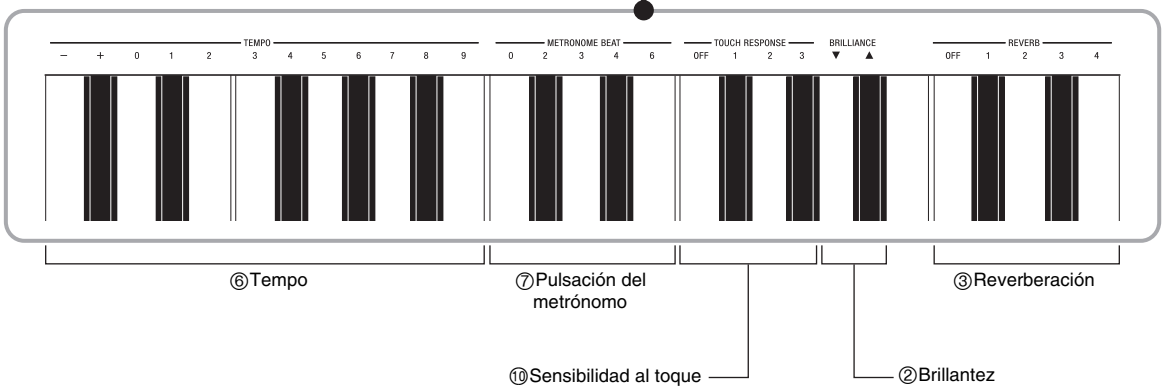

[Teclado derecho]

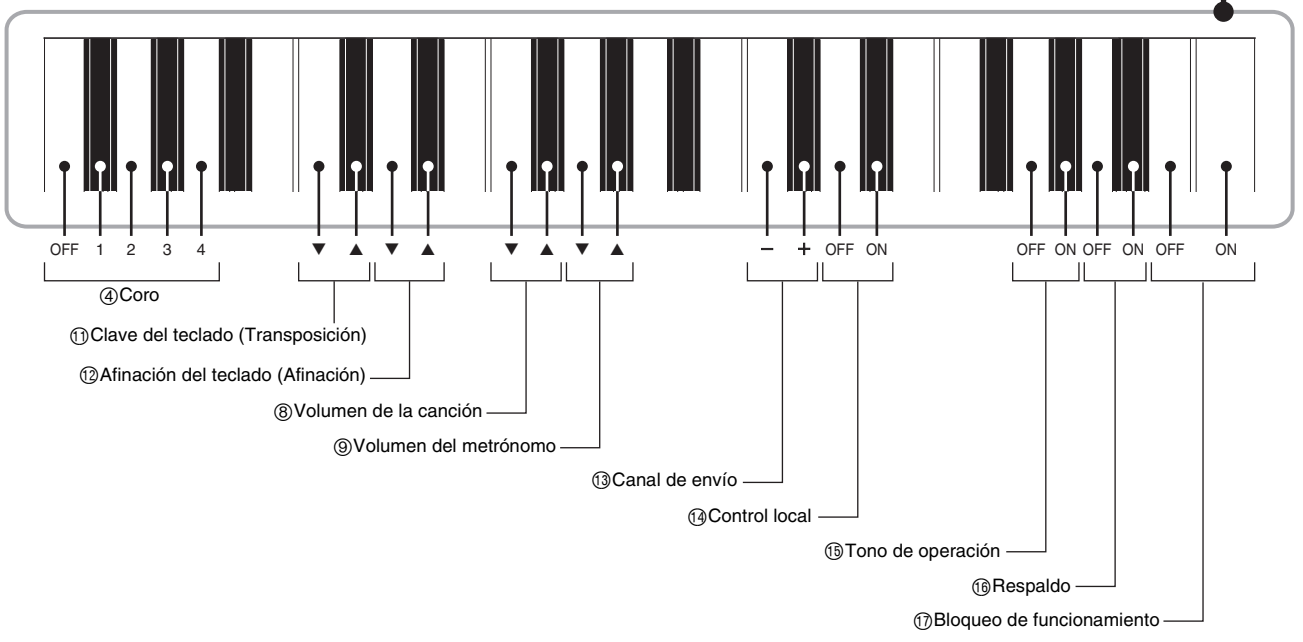

Lista de parámetros

■ Tonos

Parámetro	Ajustes	Tipo de operación (página S-18)	Descripción	Observaciones
① Selección del tono	Vea la página S-6. Predeterminado: GRAND PIANO (MODERN)	A	Asigna un tono al teclado. (página S-6)	
② Brillantez (BRILLIANCE)	–3 a 0 a 3 Predeterminado: 0	B	Especifica la brillantez de las notas. (página S-8)	
③ Reverberación (REVERB)	Desactivación (OFF), 1 a 4 Predeterminado: 2	A	Especifica la reverberación de las notas. (página S-9)	
④ Coro	Desactivación (OFF), 1 a 4 Predeterminado: Desactivación	A	Controla la amplitud de las notas. (página S-9)	• El coro no está disponible en el modo Dueto. • Cuando se estratifican los tonos, el coro se aplica sólo al segundo tono seleccionado por usted para la estratificación. • La activación del coro mientras está seleccionado el tono de graves hace que el efecto se aplique solamente al tono de graves. El coro no será aplicado a los tonos del rango alto.

■ Canción/Metrónomo

Parámetro	Ajustes	Tipo de operación (página S-18)	Descripción	Observaciones
⑤ Selección de la canción (SONG SELECT)	01 a 60 Predeterminado: 01	B (+/–) C (0 a 9)	Selecciona una melodía de la biblioteca musical. (página S-12)	• Siempre ingrese dos dígitos cuando se utilizan las teclas numéricas (0 a 9) para ingresar un valor. *Ejemplo:* Para ingresar 8, ingrese 0, 8 (se requiere ingresar el cero a la izquierda). • Este ajuste no se puede cambiar durante la grabación.
⑥ Tempo (TEMPO)	20 a 255 Predeterminado: 120	B (+/–) C (0 a 9)	Especifica el tempo de las canciones de la biblioteca musical, metrónomo, grabación y reproducción, etc. (página S-10)	• Siempre ingrese tres dígitos cuando se utilizan las teclas numéricas (0 a 9) para ingresar un valor. *Ejemplo:* Para ingresar 90, ingrese 0, 9, 0 (se requiere ingresar el cero a la izquierda). • Si presiona simultáneamente + y – durante la grabación, el valor se ajusta a 120.
⑦ Pulsación del metrónomo (METRONOME BEAT)	0, 2, 3, 4, 6 Predeterminado: 4	A	Especifica las pulsaciones del metrónomo. (página S-10)	• El ajuste de pulsación del metrónomo no se puede cambiar mientras se está reproduciendo una melodía de la biblioteca musical.
⑧ Volumen de la canción	00 a 42 Predeterminado: 42	B	Ajusta el nivel de volumen de reproducción de la biblioteca musical.	• Este ajuste no se puede cambiar durante la grabación.
⑨ Volumen del metrónomo	00 a 42 Predeterminado: 36	B	Especifica el volumen del metrónomo. (página S-10)	

■ Teclado

Parámetro	Ajustes	Tipo de operación (página S-18)	Descripción	Observaciones
⑩ Sensibilidad al toque (TOUCH RESPONSE)	Desactivación (OFF), 1 a 3 Predeterminado: 2	A	Especifica el toque relativo de las teclas del teclado. Si ajusta a un valor inferior, se produce un sonido más potente con un toque más ligero.	
⑪ Clave del teclado (Transposición)	–12 a 0 a 12 Predeterminado: 0	B	Aumenta o disminuye la afinación del piano digital en intervalos de semitonos.	• El ajuste de transposición no se puede configurar mientras se está ejecutando la reproducción de la biblioteca musical y en el modo Dueto. • Si eleva la clave del piano digital, podría provocar la distorsión de las notas más altas en el rango de un tono.
⑫ Afinación del teclado (Afinación)	–99 a 0 a 99 Predeterminado: 0	B	Aumenta o disminuye la altura tonal general del piano digital, en pasos de 1 centésima (100 centésimas = 1 semitono) desde la altura tonal estándar de A4 = 440 Hz.	• El ajuste del tonalidad no se puede cambiar mientras se está reproduciendo una melodía de la biblioteca musical.

■ MIDI y otros ajustes

Parámetro	Ajustes	Tipo de operación (página S-18)	Descripción	Observaciones
⑬ Canal de envío	01 a 16 Predeterminado: 01	B	Especifica uno de los canales MIDI (1 a 16) como el canal de envío para enviar mensajes MIDI a un dispositivo externo.	
⑭ Control local	Desactivación, Activación Predeterminado: Activación	A	Si selecciona "Off" (desactivación) para el control local se desconecta la fuente de sonido del piano digital, lo cual significa que no se produce ningún sonido al presionar las teclas. Desactive el control local cuando desee que suene solamente el dispositivo MIDI conectado.	• El ajuste del control local no se puede cambiar mientras se está reproduciendo una melodía de la biblioteca musical.
⑮ Tono de operación	Desactivación, Activación Predeterminado: Activación	A	Si selecciona "Off" (desactivación) se deja de emitir el tono de operación cada vez que se presione una tecla del teclado mientras se presiona **TONE/SETTING**.	• Este ajuste queda efectivo aunque apague el piano digital. • El ajuste del tono de operación no se puede cambiar mientras se está ejecutando la reproducción de la biblioteca musical, mientras está sonando el metrónomo, y durante la grabación.
⑯ Respaldo	Desactivación, Activación Predeterminado: Desactivación	A	Si selecciona "On" (Activación) para este ajuste, el piano digital retiene sus ajustes actuales*1, y los restaura al volver a encenderlo. Cuando se selecciona "Off" (desactivación), los ajustes*2 vuelven a sus ajustes iniciales predeterminados al encender el piano digital.	• El ajuste de respaldo no puede cambiar mientras se está ejecutando la reproducción de la biblioteca musical, en el modo Dueto, y durante la grabación. *1 Los siguientes ajustes no se retienen. • Modo Dueto • Ajuste LR (parte) de la melodía • Control local *2 Excepto para el ajuste de activación/desactivación del tono de operación.
⑰ Bloqueo de funcionamiento	Desactivación, Activación Predeterminado: Desactivación	A	Si selecciona "On" (Activación) para este ajuste se bloquean los botones del piano digital (excepto el botón de alimentación y los botones requeridos para desbloquear), de manera que no se podrán realizar operaciones con los otros botones. Active el bloqueo de funcionamiento para proteger los botones contra el accionamiento no intencional.	• El ajuste del bloqueo de operación no se puede cambiar mientras se está ejecutando la reproducción de la biblioteca musical, mientras está sonando el metrónomo, y durante la grabación.

Conexión al terminal MIDI

¿Qué es MIDI?

MIDI es una norma para señales digitales y conectores que permite a instrumentos musicales, ordenadores y otros dispositivos intercambiar información entre ellos, sin importar quién sea el fabricante.

NOTA

- Si desea información acerca de la implementación MIDI, visite: http://world.casio.com/

Conexiones MIDI

La conexión de su ordenador u otro dispositivo MIDI externo a los terminales **MIDI OUT/IN** del piano digital permite que puedan intercambiar mensajes MIDI y grabar y reproducir notas del teclado en el dispositivo conectado.

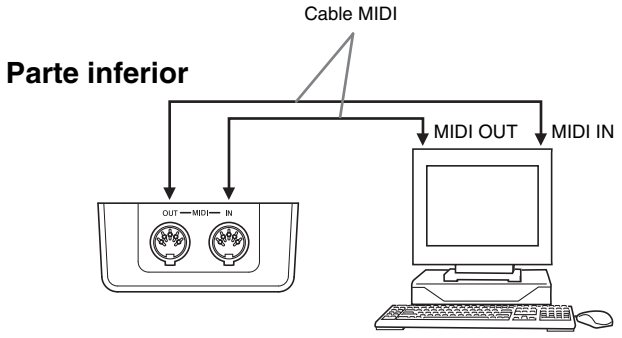

Ajustes MIDI

Puede utilizar el procedimiento descrito en "Configuración de los ajustes con el teclado" (página S-18) para configurar los ajustes MIDI. Para obtener información sobre los ajustes e información acerca de cómo configurarlos, vea la página S-22.

Armado del soporte

Desembalaje

PREPARACIÓN

- Antes de comenzar el armado, compruebe que cuenta con todas las piezas mostradas debajo. Los tornillos se encuentran en una bolsa plástica dentro del material de empaque de espuma de poliestireno.
- Este soporte no incluye ninguna de las herramientas requeridas para el armado. Tenga a mano un destornillador grande tipo Philips (+) pues lo necesitará para el armado.

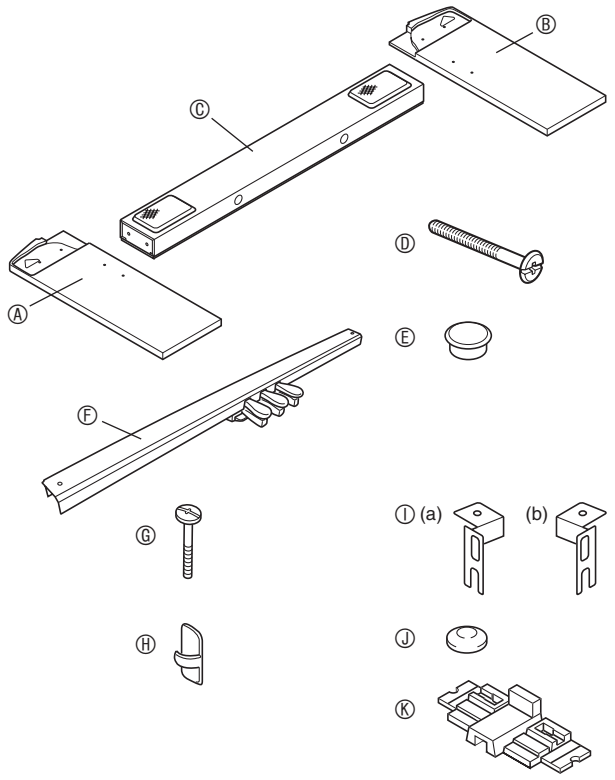

Ⓐ Panel lateral ..... ×1
Ⓑ Panel lateral ..... ×1
Ⓒ Caja de altavoz ..... ×1
Ⓓ Tornillos..... ×8
Ⓔ Tapas de tornillos..... ×8
Ⓕ Unidad de pedal ..... ×1
Ⓖ Tornillos..... ×2
Ⓗ Presillas ..... ×2
Ⓘ-(a) Soporte..... ×1
Ⓘ-(b) Soporte..... ×1
Ⓙ Tapas de tornillos..... ×2
Ⓚ Material de empaque de espuma de poliestireno (requerido para armar el soporte). ..... ×1

Armado del soporte

⚠PRECAUCIÓN

- El armado del soporte requiere de dos personas que trabajen en equipo.
- El armado debe realizarse sobre una superficie plana.
- No quite la cinta que mantiene la cubierta del teclado asegurada en su lugar hasta finalizar el armado. Si quitara la cinta, la cubierta del teclado se podría abrir y cerrar durante el armado, y correría el riesgo de lastimarse las manos y los dedos.
- Durante el armado, tenga la precaución de no pillarse los dedos entre las piezas.
- Al poner el piano digital sobre el piso, asegúrese de colocarlo sobre un material blando (como una manta, almohadilla, etc.). No coloque el piano digital directamente sobre el piso.

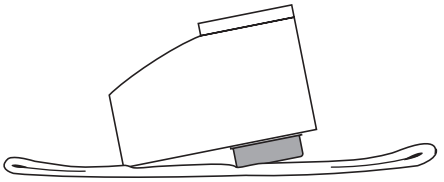

NOTA

- Cuando fije el piano digital y la caja de altavoces Ⓒ a los paneles laterales Ⓐ y Ⓑ, ponga todo el conjunto de costado.
- Asegúrese de seguir el procedimiento correcto para armar el soporte.

PREPARACIÓN

- Antes de conectar el soporte, divida el material de empaque de espuma de poliestireno Ⓚ en las secciones indicadas en la siguiente ilustración. Luego de dividir el material, deberá contar con un total de seis piezas designadas Ⓚ-(a), Ⓚ-(b), y Ⓚ-(c), las cuales se utilizarán durante el armado del soporte.
- Si no tiene ningún material de empaque disponible, utilice una revista o algún otro elemento grueso.

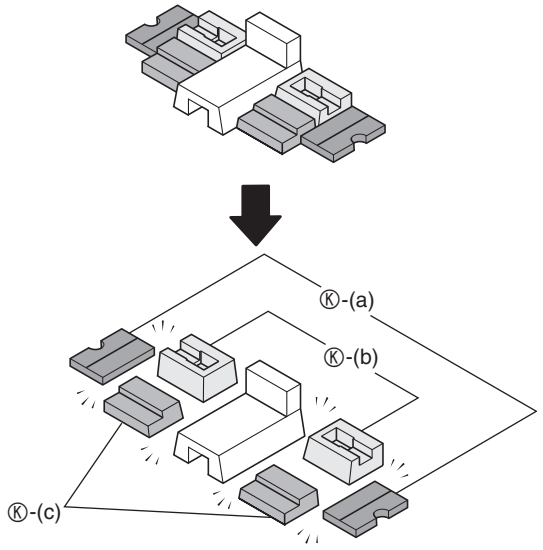

1. Ponga el piano digital sobre las dos piezas de espuma Ⓚ-(a).

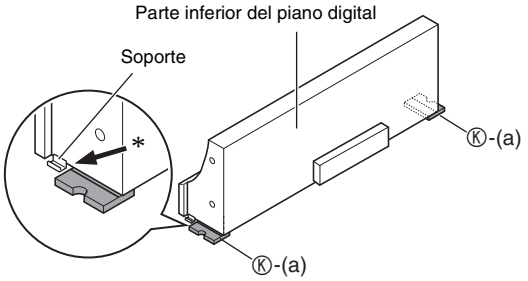

* Asegúrese de que los bordes de los soportes de uno u otro lateral del piano digital se encuentren colocados encima de las piezas de espuma de poliestireno.

2. Efectúe los siguientes pasos para fijar el panel lateral Ⓐ al piano digital.

¡IMPORTANTE!

- Tenga la precaución de no dañar la esquina del panel lateral (★) al insertarla en el soporte del lateral del piano digital en el paso (2-3) de abajo. Nunca intente insertar el panel lateral en el soporte sin haberlo inclinado en ángulo, tal como se indica en el paso (2-2). De lo contrario, se podría dañar la esquina del panel lateral.

(2-1) En el panel lateral Ⓐ, localice la esquina que dispone de una pieza metálica, y luego inserte esa esquina en la pieza de espuma Ⓚ-(b).
(2-2) Incline ligeramente el panel lateral Ⓐ, tal como se indica mediante la flecha en la ilustración.
(2-3) Mantenga el panel lateral Ⓐ inclinado en ángulo, e inserte con cuidado la esquina opuesta (★) en el soporte del lateral del piano digital.

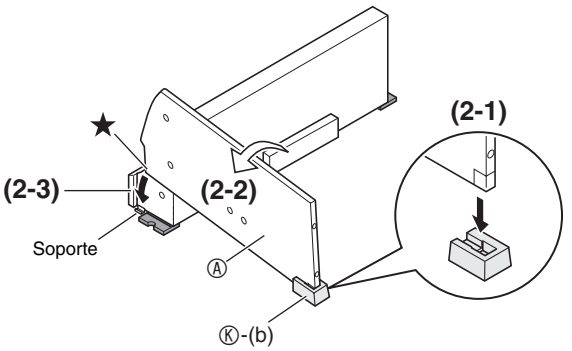

3. Mantenga inclinado el panel lateral Ⓐ en ángulo, y alinéelo con el lateral del piano digital.

(3-1) Empuje el panel lateral Ⓐ en la dirección indicada por la flecha negra en la ilustración y alinéelo de manera que quede el menor espacio posible entre el borde superior Ⓐ y la parte inferior del panel superior del piano digital (★).
(3-2) Luego de finalizar la alineación, coloque el panel lateral Ⓐ del soporte en sentido recto de manera que quede firmemente posicionado contra el lateral del piano digital.

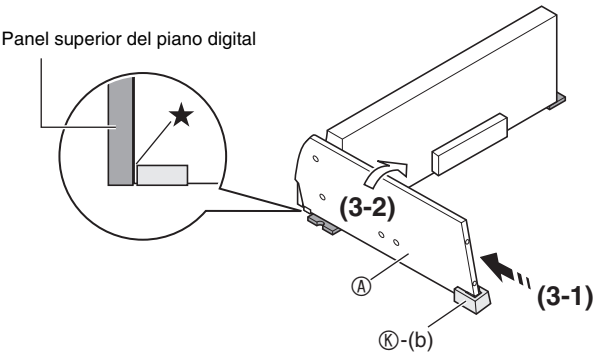

¡IMPORTANTE!

- Cuando realice el paso (3-1) anterior, asegúrese de que el borde superior del panel lateral Ⓐ llegue a la parte inferior del panel superior del piano digital. De lo contrario, no conseguirá poner el panel lateral Ⓐ del soporte en sentido recto en el paso (3-2).

4. Realice los siguientes pasos para asegurar el panel lateral al piano digital.

(4-1) Presione el panel lateral Ⓐ hacia abajo e insértelo hasta el fondo del soporte del lateral del piano digital.

(4-2) Asegure el panel lateral Ⓐ al piano digital mediante los tornillos Ⓓ.

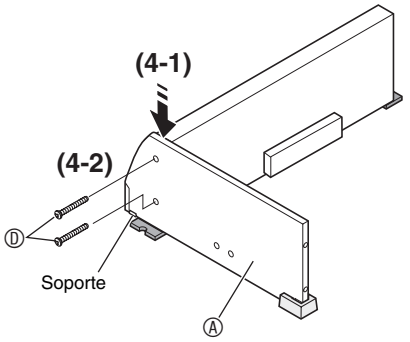

5. Inserte la pieza de espuma Ⓚ-(c) debajo del panel lateral Ⓐ, tal como se indica en la ilustración.

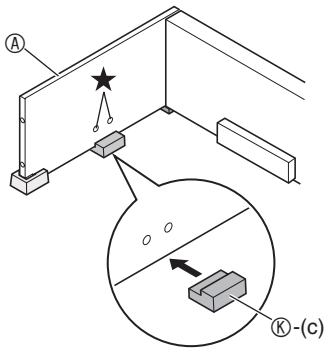

¡IMPORTANTE!

- La pieza de espuma debe colocarse directamente debajo de los dos orificios roscados (★) del panel lateral.

6. Repita los pasos 2 a 5 para fijar el panel lateral Ⓑ al otro lateral del piano digital.

7. Con la caja de altavoces Ⓒ de costado tal como se observa en la ilustración, asegure los paneles laterales Ⓐ y Ⓑ a la caja de altavoces Ⓒ. Asegure los paneles laterales usando los cuatro tornillos Ⓓ.

- Haga coincidir los orificios roscados de la caja de altavoces Ⓒ con los orificios roscados de los paneles laterales mientras instala los tornillos Ⓓ.
- Apriete parcialmente los tornillos sobre uno de los laterales de la caja de altavoces Ⓒ y, a continuación, apriete completamente los tornillos del lado opuesto.
- Seguidamente, termine de apretar completamente los tornillos apretados parcialmente.

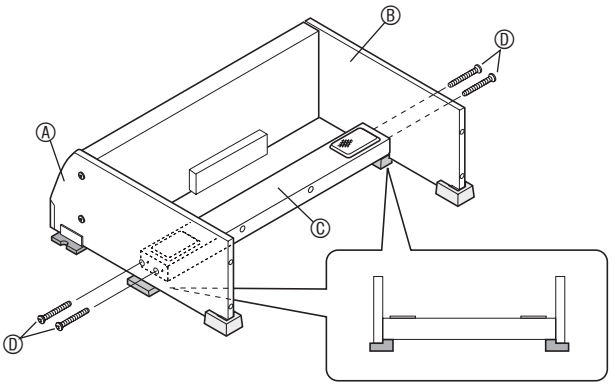

- También podrá instalar la caja de altavoces Ⓒ de manera que quede dirigida hacia la parte posterior del soporte.

8. Después de comprobar que todos los tornillos se encuentran completamente apretados, retire el material de empaque y ponga de pie el soporte.

- Luego de enderezar el soporte, cubra cada uno de los ocho tornillos instalados hasta este punto con las tapas de tornillo Ⓔ.

9. Fije los soportes Ⓘ a la unidad de pedal Ⓕ y asegúrelos temporalmente con los tornillos Ⓖ.

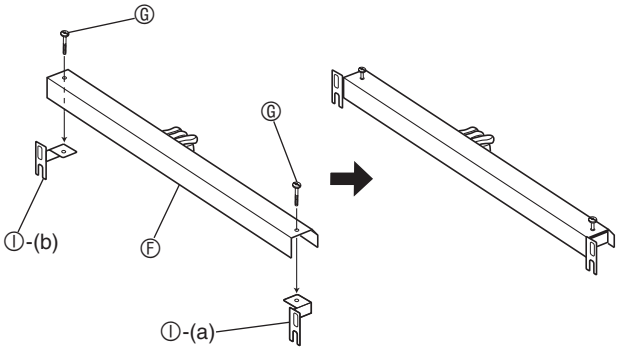

Si desea colocar el piano digital contra la pared, proceda al paso 10 de la página S-28.

10. Quite los tornillos que retienen los soportes esquineros sobre las esquinas traseras (las esquinas del lado opuesto al pianista) de los paneles laterales.

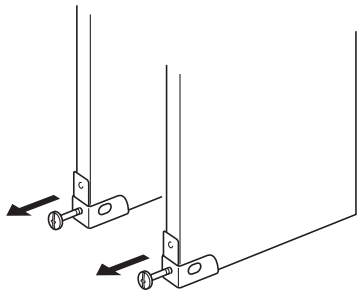

11. Tal como se muestra en la ilustración, invierta los soportes esquineros que retiró en el paso 10, e inserte los soportes de la unidad de pedal ⓘ-(a) y ⓘ-(b) entre cada uno de dichos soportes y de los paneles laterales Ⓐ y Ⓑ.

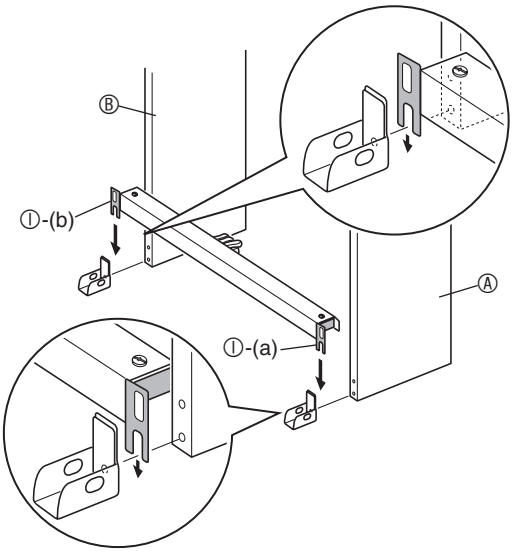

⚠ADVERTENCIA

- Los soportes esquineros ayudan a evitar el vuelco del soporte. Si no es posible colocar el soporte contra una pared, cambie la orientación de los soportes esquineros de la manera indicada en la ilustración. Si no se cambia la orientación original de los soportes esquineros, el soporte podría volcarse hacia atrás, con el consiguiente riesgo de lesiones personales.

12. Apriete firmemente los tornillos Ⓖ apretados temporalmente en el paso 9.

- Cubra las cabezas de los tornillos con las tapas Ⓙ.

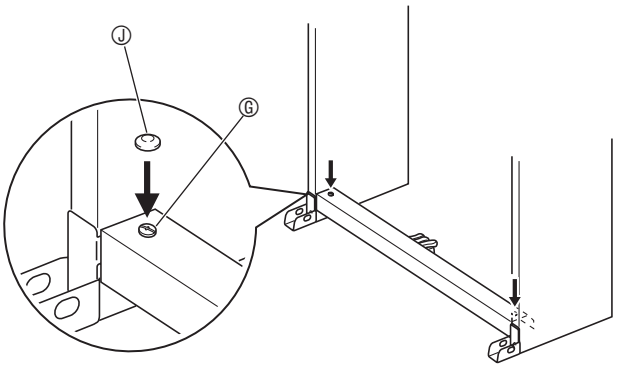

13. Asegure los soportes esquineros al soporte, utilizando los tornillos quitados en el paso 10.

¡IMPORTANTE!

- Presione sobre los bordes de la unidad de pedal mientras aprieta los tornillos de los soportes esquineros.

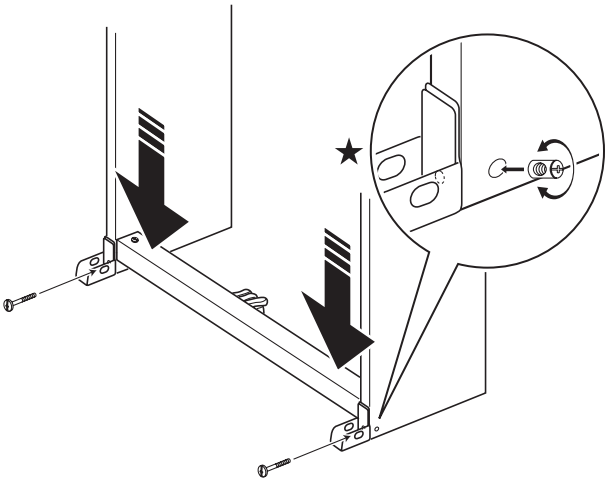

- Los paneles laterales alojan conectores de unión en su interior, que encajan con los tornillos de los soportes esquineros. Si tiene dificultades en introducir los tornillos en los orificios roscados de los conectores de unión, utilice un destornillador para girar los conectores y ajuste la posición del orificio roscado para facilitar el acceso. Vea el dibujo detallado (marcado con una estrella) en la ilustración anterior.

Para apretar el conector de unión y el tornillo

(1) Gire el tornillo unos tres vueltas en sentido antihorario para asegurarse de que el tornillo se encuentra en el centro del conector de unión.
(2) Gire lentamente el tornillo en sentido horario y compruebe que puede apretarse sin ninguna resistencia. Si siente alguna resistencia, significa que el tornillo no encaja correctamente en el conector de unión. Gire otra vez el tornillo en sentido antihorario e intente encajarlo correctamente.
(3) Si tiene dificultades en introducir dichos tornillos, utilice un destornillador para girar el conector de unión en 180 grados. Seguidamente vuelva a realizar los pasos (1) y (2) para que el tornillo encaje en el orificio roscado del lado opuesto.
   * No aplique nunca una fuerza excesiva cuando el tornillo no encaje correctamente, pues se podrán dañar las roscas del tornillo y del conector de unión, haciendo imposible apretar el tornillo.

Colocación del soporte contra una pared

- Realice los pasos 1 a 9 comenzando desde la página S-25.

10. Afloje los tornillos en la parte inferior de los paneles laterales del soporte Ⓐ y Ⓑ para crear un huelgo entre los paneles laterales y los soportes esquineros, tal como se muestra en la ilustración.

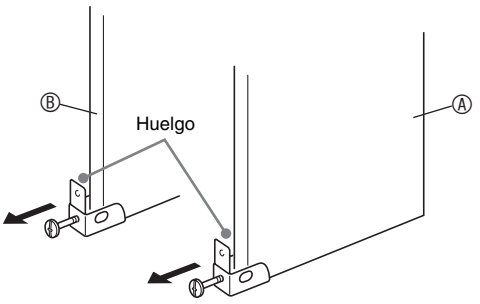

11. Tal como se muestra en la ilustración, inserte los soportes de la unidad de pedal en los huelgos creados por usted en el paso 10.

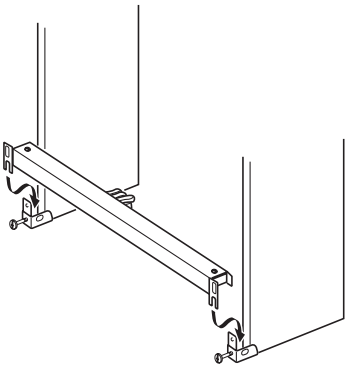

12. Apriete firmemente los tornillos Ⓖ apretados temporalmente en el paso 9.

- Cubra las cabezas de los tornillos con las tapas Ⓙ.

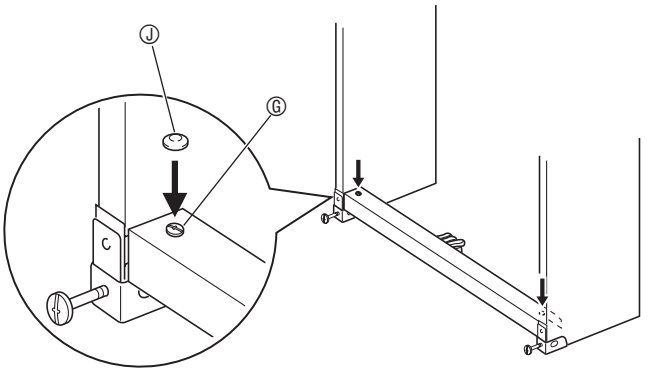

13. Apriete los tornillos que aflojó en el paso 10 para asegurar los soportes esquineros a los paneles laterales.

¡IMPORTANTE!

- Presione sobre los bordes de la unidad de pedal mientras aprieta los tornillos de los soportes esquineros.

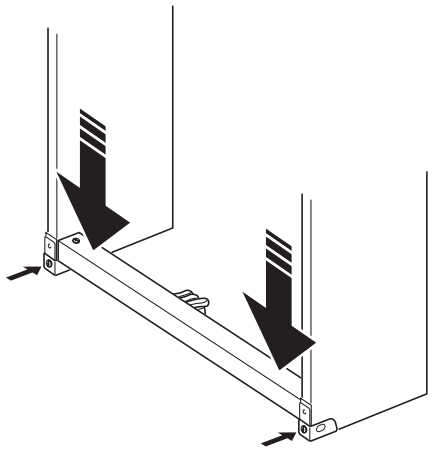

Para conectar los cables

1. Introduzca el cable de la caja de altavoz Ⓒ en el conector de altavoz de la parte inferior del piano digital.

2. Compruebe que la clavija del cable de la unidad de pedal esté orientada de la manera indicada en la siguiente ilustración, e introdúzcala en el conector de pedal de la parte inferior del piano digital.

- Utilice las presillas Ⓗ para asegurar el cable del pedal en los dos lugares del panel lateral Ⓑ.

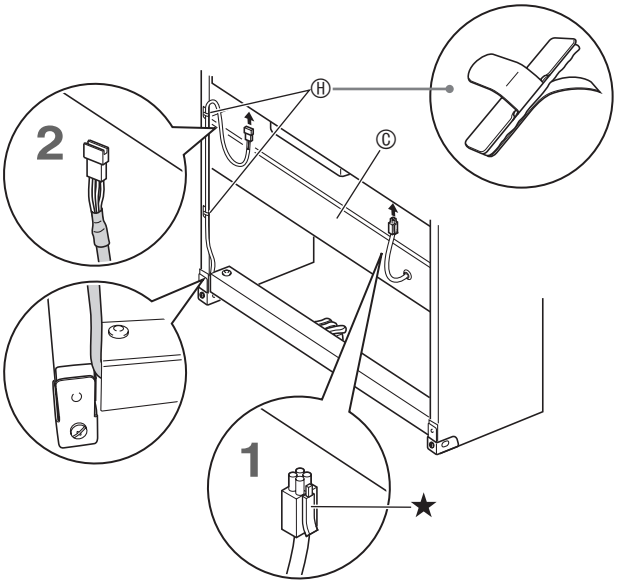

NOTA

- Asegúrese de introducir las clavijas completamente, hasta el fondo de los conectores.
- Cuando desconecte el cable de altavoz, presione el gancho (★) mientras extrae la clavija.

Para instalar el atril

1. Deslice el atril debajo de los dos pernos de la parte superior del piano digital tal como se muestra en la ilustración, y luego apriete los pernos.

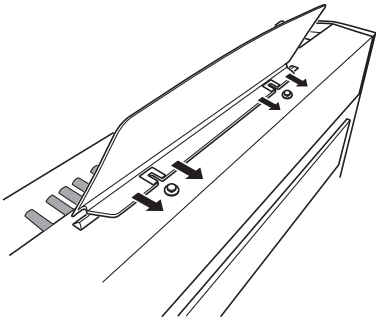

Referencia

Solución de problemas

Problema	Causa	Acción	Vea la página
No se emite sonido al presionar las teclas del teclado.	1. El controlador **VOLUME** está ajustado a “MIN”. 2. Auriculares conectados al piano digital. 3. El control local MIDI está desactivado.	1. Gire el controlador **VOLUME** más hacia “MAX”. 2. Desconecte los auriculares del piano digital. 3. Conecte el ajuste de control local.	☞ S-6 ☞ S-5 ☞ S-22
La altura tonal del piano digital está desactivada.	1. La clave del piano digital está ajustada a un valor distinto de “0”. 2. La afinación del piano digital es incorrecta.	1. Cambie el ajuste de la clave a “0”, o apague el piano digital y vuélvalo a encender. 2. Ajuste la afinación del piano digital, o apague el piano digital y vuélvalo a encender.	☞ S-21 ☞ S-21
No se emite ningún sonido cuando se intenta reproducir una canción incorporada o grabada.	1. El controlador **VOLUME** está ajustado a “MIN”. 2. Auriculares conectados al piano digital.	1. Gire el controlador **VOLUME** más hacia “MAX”. 2. Desconecte los auriculares del piano digital.	☞ S-6 ☞ S-5
No se emite ningún sonido de la fuente de sonido MIDI externa conectada cuando se toca algo en el piano digital.	1. El canal de envío del piano digital no coincide con el canal de envío de la fuente de sonido MIDI externa. 2. El ajuste de volumen o expresión de la fuente de sonido externa está ajustado a “0”.	1. Cambie los ajustes del canal de envío del piano digital y/o de la fuente de sonido MIDI externa de modo que sean idénticos. 2. Configure los ajustes de volumen y expresión de la fuente de sonido externa.	☞ S-22 ☞ Guía del usuario de la fuente de sonido externa
La calidad del tono y el volumen suenan de manera ligeramente diferente dependiendo de la parte del teclado en que sea ejecutado.	Esto es un efecto inevitable del proceso de sampleado digital,* y no es ningún signo de anomalía. * Se toman múltiples muestras digitales para las gamas baja, media y alta del instrumento musical original. Por tal motivo, pueden presentarse diferencias muy leves en la calidad y el volumen tonal entre las gamas muestrales.		
Al presionar un botón, la nota que estaba sonando se interrumpe momentáneamente o se produce un ligero cambio en la forma en la que se aplican los efectos.	Esto ocurre cuando los sonidos de múltiples partes suenan al mismo tiempo mientras se utiliza la estratificación, el modo Dueto, durante la reproducción de una melodía incorporada, durante la grabación, etc. Si presiona un botón en cualquiera de estas circunstancias, el ajuste de efecto incorporado al tono cambiará automáticamente, haciendo que las notas se apaguen momentáneamente o que se produzca un ligero cambio en la forma en que se aplican los efectos.		

Especificaciones del producto

Modelo	PX-720/PX-720C
Teclado	88 teclas de piano con sensibilidad al tacto
Polifonía máxima	128 notas
Tonos	11 • Estratificación (excluyendo tonos graves) • División (sólo tonos graves de rango bajo)
Efectos	Brillantez (–3 a +3), Reverberación (4 tipos), coro (4 tipos), Resonancia acústica
Metrónomo	• Pulsaciones: 0, 2, 3, 4, 6 • Rango de tempo: 20 a 255
Dueto	Rango ajustable de tonos (–1 a +2 octavas)
Biblioteca musical	• Número de canciones: 60 • Volumen de la canción: Ajustable • Activación/desactivación de parte: L, R
Grabador	• Funciones: Grabación, reproducción en tiempo real • Número de canción: 1 • Número de pistas: 2 • Capacidad: Aproximadamente 5.000 notas en total • Protección de datos grabados: Memoria flash incorporada
Pedales	Apagador, sordina, sostenuto
Otras funciones	• Selección del tacto: 3 tipos, desactivación • Transposición: 2 octavas (–12 a 0 a 12) • Afinación: A4 = 440,0 Hz ±99 centésimas (variable) • Bloqueo de funcionamiento
MIDI	Recepción con timbre múltiple de 16 canales
Entradas/Salidas	• Toma **PHONES**: Tomas estéreo estándar × 2 Impedancia de salida: 170 Ω Voltaje de salida: 5,6 V (RMS) MÁX • Potencia: 12 V CC • Terminales **MIDI OUT/IN** • Conector de pedal
Altavoces	ϕ 12 cm × 2 (Salida 8 W + 8 W)
Demanda de energía	Adaptador de CA: AD-12
Consumo de energía	12 V ⎓ 18 W
Dimensiones	Piano digital y soporte: 137,4 (An) × 29,8 (Pr) × 79,2 (Al) cm
Peso	Piano digital y soporte: aproximadamente 32,0 kg

• Las especificaciones y los diseños se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

Precauciones operacionales

Asegúrese de leer y observar las siguientes precauciones operacionales.

■ Emplazamiento

Evite los siguientes emplazamientos.

- Áreas expuestas a la luz solar directa y alta humedad.
- Áreas expuestas a temperaturas extremas.
- Cerca de una radio, TV, platina de vídeo o sintonizador.
  Los dispositivos mencionados no causarán el mal funcionamiento del producto, pero éste podrá causar interferencias de audio o vídeo de un dispositivo adyacente.

■ Mantenimiento por el usuario

- No utilice benceno, alcohol, diluyente u otros agentes químicos para limpiar el producto.
- Para limpiar el producto o el teclado, utilice un paño suave humedecido con una solución débil de agua y detergente neutro suave. Exprima todo exceso de humedad del paño antes de limpiar.

■ Accesorios incluidos y opcionales

Utilice sólo los accesorios especificados para este producto. El uso de accesorios no autorizados crea el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.

■ Líneas de soldadura

Pueden haber líneas visibles en el exterior del producto. Estas son “líneas de soldadura” que resultan del proceso de moldeo de plástico. No son grietas ni arañazos.

■ Reglas de conducta sobre instrumentos musicales

Siempre tenga consideración para los demás cuando utilice este producto. Preste especial atención cuando toque de noche para mantener el volumen a niveles que no molesten a los vecinos. Cuando toque en mitad de la noche, cierre las ventanas y utilice los auriculares.

- Se la reproducción de los contenidos de este manual, ya sea en forma íntegra o parcial. Según las leyes de los derechos de autor, queda prohibido el uso del contenido de este manual sin el consentimiento de CASIO, salvo que sea para su uso personal.
- BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CASIO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, DAÑOS POR LA PÉRDIDA DE UTILIDADES, LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN) QUE SE RELACIONEN CON EL USO O LA INCAPACIDAD PARA UTILIZAR ESTE MANUAL O EL PRODUCTO, AÚN CUANDO CASIO HAYA SIDO ADVERTIDO RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
- El contenido de este manual se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso.

Appendix/Apéndice

Tone List/Lista de tonos

Tone Name/ Nombre de tonos	Program Change/ Cambio de programa	Bank Select MSB/ MSB de selección de banco	Maximum Polyphony/ Polifonía máxima
GRAND PIANO (MODERN)	0	48	64
GRAND PIANO (CLASSIC)	0	49	64
GRAND PIANO (VARIATION)	0	50	128
ELEC PIANO 1	4	48	128
ELEC PIANO 2	5	48	64
HARPSICHORD	6	48	128
VIBRAPHONE	11	48	128
PIPE ORGAN	19	48	128
STRINGS	49	48	128
BASS 1	32	48	128
BASS 2	32	49	64

Song List/Lista de canciones

No./Nº	Song Name/Nombre de canciones
01	Nocturne Op.9-2
02	Fantaisie-Impromptu Op.66
03	Étude Op.10-3 "Chanson de l'adieu"
04	Étude Op.10-5 "Black Keys"
05	Étude Op.10-12 "Revolutionary"
06	Étude Op.25-9 "Butterflies"
07	Prélude Op.28-7
08	Valse Op.64-1 "Petit Chien"
09	Valse Op.64-2
10	Moments Musicaux 3
11	Impromptu Op.90-2
12	Marche Militaire 1 (Duet)
13	Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5]
14	Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend]
15	Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen]
16	Träumerei [Kinderszenen]
17	Tambourin
18	Menuet BWV Anh.114 [Clavierbüchlein der Anna Magdalena Bach]
19	Inventio 1 BWV 772
20	Inventio 8 BWV 779
21	Inventio 13 BWV 784
22	Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte Klavier 1]
23	Le Coucou
24	Gavotte
25	Sonatina Op.36-1 1st Mov.
26	Sonatine Op.20-1 1st Mov.
27	Sonate K.545 1st Mov.
28	Sonate K.331 3rd Mov. "Turkish March"
29	Rondo K.485
30	Für Elise
31	Marcia alla Turca
32	Sonate Op.13 "Pathétique" 1st Mov.
33	Sonate Op.13 "Pathétique" 2nd Mov.
34	Sonate Op.13 "Pathétique" 3rd Mov.
35	Sonate Op.27-2 "Moonlight" 1st Mov.
36	Rhapsodie 2
37	Waltz Op.39-15 (Duet)
38	Liebesträume 3
39	Blumenlied
40	La Prière d'une Vierge
41	Csikos Post
42	Humoresque Op.101-7
43	Melodie [Lyrische Stücke Heft 2]
44	Sicilienne Op.78
45	Berceuse [Dolly] (Duet)
46	Arabesque 1
47	La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes]
48	Passepied [Suite bergamasque]
49	Gymnopédie 1
50	Je Te Veux
51	Salut d'Amour
52	The Entertainer
53	Maple Leaf Rag
54	L'arabesque [25 Etüden Op.100]
55	La Styrienne [25 Etüden Op.100]
56	Ave Maria [25 Etüden Op.100]
57	Le retour [25 Etüden Op.100]
58	La chevaleresque [25 Etüden Op.100]
59	No.13 [Études de Mécanisme Op.849]
60	No.26 [Études de Mécanisme Op.849]

Model PX-720/PX-720C

MIDI Implementation Chart

Version : 1.0

Function...		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic	Default	1 - 16	1 - 16	
Channel	Changed	1 - 16	1 - 16	
Mode	Default	Mode 3	Mode 3	
	Messages	X	X	
	Altered	✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲	✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲	
Note		21 - 108	0 - 127	*1: Depends on tone
Number	True voice	✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲	0 - 127*1	*1: Depende del tono.
Velocity	Note ON	O 9nH v = 1 - 127	O 9nH v = 1 - 127	**: no relation
	Note OFF	X 8nH v = 64	X 9nH v = 0.8nH V =**	**: sin relación
After	Key's	X	X	
Touch	Ch's	X	O	
Pitch Bender		X	O	
Control Change	0,32	O	O	Bank select
	1	X	O	Modulation
	6, 38	X	O	Data entry
	7	O	O	Volume
	10	X	O	Pan
	11	X	O	Expression
	16	X	O	DSP Parameter0*2
	17	X	O	DSP Parameter1*2
	18	X	O	DSP Parameter2*2
	19	X	O	DSP Parameter3*2
	64	O	O	Damper
	66	O	O	Sostenuto
	67	O	O	Soft pedal
	76	X	O	Vibrato rate
	77	X	O	Vibrato depth
	78	X	O	Vibrato delay
	80	X	O	DSP Parameter4*2
	81	X	O	DSP Parameter5*2
	82	X	O	DSP Parameter6*2
	83	X	O	DSP Parameter7*2
	91	X	O	Reverb send
	93	O	O	Chorus send
	100, 101	X	O	RPN LSB, MSB*3
	120	X	O	All sound off
	121	O	O	Reset all controller
Program		O 0 - 127	O 0 - 127	
Change	:True #	✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲	✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲	
System Exclusive		O	O	*4, *5
System	: Song Pos	X	X	
Common	: Song Sel	X	X	
	: Tune	X	X	
System	: Clock	O	X	
Real Time	: Commands	O	X	
Aux	: Local ON/OFF	X	X	
	: All notes OFF	O	O	
Messages	: Active Sense	X	O	
	: Reset	X	X	
Remarks		*2 : For details, see MIDI Implementation at http://world.casio.com/. *2 : Si desea más información, vea Implementación MIDI en http://world.casio.com/. *3 : Pitch Bend Sensitivity, Fine Tune, Coarse Tune, Modulation Depth, Null *3 : Sensibilidad de inflexión de tono, afinación precisa, afinación poco precisa, profundidad de modulación, nulo *4 : Universal Real-time Exclusive Messages: Master Volume, Master Balance, Master Fine Tuning, Master Coarse Tuning, Reverb Parameter, Chorus Parameter, GM System Message *4 : Mensajes exclusivos de sistemas universales en tiempo real: Volumen maestro, balance maestro, afinación precisa maestra, afinación poco precisa maestra, parámetro de reverberación, parámetro de coro, mensaje de sistema GM *5 : This model's System Exclusive Message • For details about footnotes 3 through 5, see MIDI Implementation at http://world.casio.com/. *5 : Mensaje exclusivo del sistema de este modelo • Si desea más información sobre los pies de página 3 a 5, vea Implementación MIDI en http://world.casio.com/.		

Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 2 : OMNI ON, MONO
O : Yes
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
X : No

This recycle mark indicates that the packaging conforms to the environmental protection legislation in Germany.

Esta marca de reciclaje indica que el empaquetado se ajusta a la legislación de protección ambiental en Alemania.

CASIO

CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

C MA0708-B Printed in China
PX720/720CES1B